


# tokya

## ES-1 User Manual

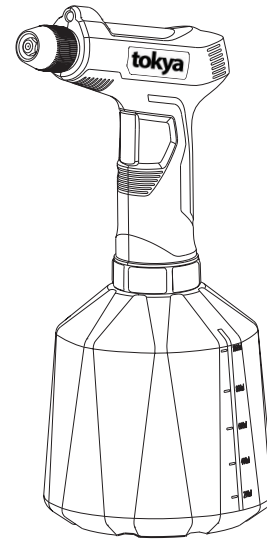



**tokya**



Importer: Handshake Finland Oy

## Specifications

Rated Voltage	3.6V DC
Charging Voltage	5V
Charging Current	500mA
Charging Time	4-5h
Battery Capacity	2000mAh (~90min)
Volume	1L
Weight	345g
Working Temperature	5-40 °C

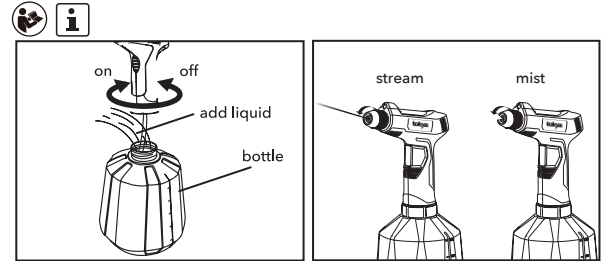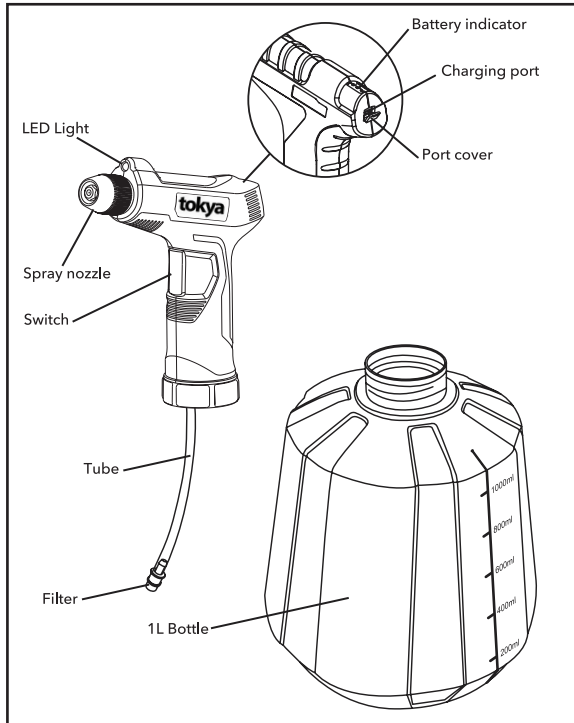

## **DK - Advarsel**

- Anvend ikke sprayen med brandfarlige væsker, høj surhedsgrad, høj alkaliske eller høj viskositet væsker og pesticider! (benzin, alkohol, opløsningsmidler, syrer osv.)
- Anvend kun væsker med pH værdig mellem 5-12!
- Undgå at rette sprayen mod dit ansigt!
- Undgå at stille sprayen op og ned!

## **Anvendelse af Sprayen**

1. Skru flasken fra håndtaget. Fyld på med væske, og skru håndtaet på til flasken!
2. Tryk på press knappen og hold den inde for at bruge sprayen. Når du slipper kanpen, vil produktet slukkes.
3. Drej dysen for at justere sprøjte tilstanden mellem strøm og tåge.

## **Efter anvendelse**

1. Fjern overflødig væske fra flasken og skylle af godt med vand.
2. Skru dysen af og skyl den med vand.
3. Anvend sprayflasken med vand for at skylle indvendigt.

## **Opladning**

Batteri-indiatoren har tre lys for at vise batteriiveauet. Ved opladning vil lysene blinke og gradvis svagt på. Når alle de tre lys, lyser konstant indikerer der at sprayen er fuldt opladet. Når batteri-indikatoren blinker på niveau 1, venligst sæt sprayen til opladning.

## **12 måneders garanti**

Garantien dækker materiale- og fabrikationsfejl. Garantien dækker ikke misbrug såsom uegnede kemikalier og demontering samt nedrustning.

Dette produkt må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Dette produkt skal bortskaffes korrekt eller genbruges for at forhindre miljøskader.

## **FI - Varoitus**

- Älä käytä sumutinta palavien, korkean viskositeetin, suuren happopitoisuuden tai emäksisyyden ja hyönteistorjuntaan tarkoitettujen nesteiden kanssa! (polttoaine, alkoholi, liuottimet, hapot jne.)
- Käytä vain nesteitä joiden pH-arvo on välillä 5-12!
- Älä kohdista suihkua kasvoihin!
- Älä käytä sumutinta ylösalaisin!

## **Sumuttimen käyttö**

1. Kierrä pullo irti kahvasta. Täytä se käytettävällä nesteellä ja kiristä pullo takaisin kahvaan. Älä täytä pulloa liikaa!
2. Sumutinta käyttäksesi, paina ja pidä virtakytkintä pohjassa. Vapauta virtakytkin sumuttimen sammuttamiseksi.
3. Kierrä suutinta nesteen suihkun säätämiseksi, sumun ja kohdistetun suihkun välillä.

## **Käytön jälkeen**

1. Poista ylimääräinen neste pullosta ja huuhtelee se huolellisesti vedellä.
2. Kierrä sumutinpää irti ja huuhtelee se vedellä.
3. Lisää pulloon puhdasta vettä ja käytä sumutinta veden kanssa puhdistaksesi sen sisäpuoliset osat.

## **Lataus**

Akun varauksen indikaattorivaloja on kolme kappaletta. Latauksen aikana valot vilkkuvat ja syttyvät yksitellen. Kun akku on täynnä, kaikki valot palavat. Kun akun varauksen ensimmäinen indikaattorivalo vilkkuu pelkästään, lataa sumutin.

## **Takuu 12kk**

Takuu kattaa materiaali- ja valmistusvirheet. Takuu ei kata väärinkäyttöä, kuten epäsovien kemikaalien käyttöä sekä laitteen purkamista tai pudottamista.

Tätä laitetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana, vaan tulee toimittaa asianmukaiselle taholle kierrätykseen ympäristöä vahingoittamatta.

## SE - Varning

- Använd inte sprayern med brandfarliga, hög surhetsgrad, hög alkaliska eller hög viskositet vätskor och bekämpningsmedel! (bensin, alkohol, lösningsmedel, syror ex)
- Använd endast med vätskor med pH värde 5-12!
- Rikta inte sprayern mot ansiktet!
- Använd inte sprayern upp och ner!

## Användning av sprayern

1. Skrova loss flaskan från handtaget, fyll flaskan med vätska och skruva sedan tillbaka flaskan till handtaget, Överfyll inte flaskan!
2. Tryck in knappen och håll den intryckt för att använda sprayern, när knappen släpps stängs sprayern av igen.
3. Roter munstycket för att justera spray läge från stråle till dimma.

## Efter varje användning

1. Töm flaskan från medelrester och skölj rent med vatten.
2. Lossa på munstycket och skölj i vatten.
3. Använda sprayern med vatten för att skölja dom interna delarna.

## Laddning

Batteri indikatorn har 3 led för att visa batteriets laddningsstatus, När den laddas blinkar indikator led stegvis. När alla 3 indikator led lyser konstant är sprayern fulladdad. När indikatorn lyser med 1 led, ska sprayern laddas.

## Garanti 12 månader

Garantin täcker material- och tillverkningsfel. Garantin täcker inte felaktig användning såsom olämpliga kemikalier och demontering, samt tapning.

Denna produkt ska inte kastas tillsammans med hushållsavfall. Denna produkt ska kasseras på rätt sätt eller återvinnas för att förhindra skador på miljön.

## NO - Advarsel

- Ikke bruk sprayeren med brennbare væsker med høy surhet, høy alkaliske eller høy viskositet og plantevernmidler! (bensin, alkohol, løsemidler, syrer osv.)
- Bruk kun væsker med pH mellom 5-12!
- Ikke rett sprayeren mot ansikt!
- Ikke bruk sprayeren opp ned!

## Bruk av sprayeren

1. Skru flasken fra håndtaket. Fyll med væske, og skru håntaket til flasken. Ikke overfyll flasken!
2. Press på-knappen og hold inne for å bruke sprayeren. Når du slipper på-knappen, vil maskinen skru seg AV.
3. Vri dysen for å justere sprøytemodus mellom stråle og fin tåke.

## Etter hvert bruk

1. Fjern overflødig væske fra flasken og skyll godt med vann
2. Skru av dysen og skyll den med vann.
3. Bruk sprayflasken med vann for å skylle innsiden.

## Lading

Batteri- indikatorn har tre lys for å vise batterinivå. Ved lading vil lysene blinke og gradvis skru seg på. Dersom alle tre lys konstant lyser, indikerer det at sprayeren er fulladet. Når batteri-indikatoren blinker på nivå 1, vennligst sett prayeren til lading.

## Garanti 12 måneder

Garantien dekker material- og produksjonsfeil. Garantien dekker ikke misbruk som uegnede kjemikalier og demontering, samt fall.

Dette produktet skal ikke kastes sammen med husholdningsavfall. Dette produktet skal kastes på riktig måte eller resirkuleres for å forhindre skade på miljøet.