

01 / Tekniset tiedot

	Valoteho, lm	Kantama, m	Toiminta-aika, h:min
Max	6500+	380	2:00
High	3100	260	4:40
Medium	1000	150	15:50
Low	270	80	59:00

Paino	Valaisinosa: 160 g	Akku: 496 g
Ulkomitat	Valaisinosa: 63 x 84 x 42 mm	Akku: 79 x 165 x 25 mm
Akku	Lumonite Slimcore 100	99,6 Wh / 14,4V / 7000mAh
Laturi	Input: AC100-240V 1.0Amax 50/60Hz	Output: 16.8V 2A
IP-luokitus	Valaisinosa: IPX6	Akku: IPX4

02 / Käyttöohje

Valaisimen akku on toimitettaessa noin 50% latauksessa. Suosittelemme lataamaan akun täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa.

Akun lataaminen

Liitä laturin johto akun liittimeen ja kytke verkkolaturi pistorasiaan. Akun latautuessa latauslaitteen merkkivalo palaa punaisena. Merkkivalon muuttuessa vihreäksi akku on täyteen ladattu. Akun normaali latausaika tyhjästä täyteen on noin 4 tuntia. **Akun varaustilan voi tarkistaa koska tahansa painamalla akussa olevaa painiketta.**

Valaisimen kokoaminen

Kokoa otsapanta ja kiinnitä valaisinosa pakkaukseen sisältyväällä kiinnitysruuvilla. Kiristä kiinnitysruuvi tarpeeksi tiukalle, varmistaaksesi valaisimen tukevan kiinnityksen. Säädä otsapanta riittävän syväksi, siten että se kulkee läheltä korvia. Pujota valaisinosan johto läpi otsapannan lenkeistä. Kytke valaisimen virtajohdot akun liittimeen käyttää tarvittaessa jatkojohtoa. Valaisin on nyt käytövalmis. **Huom, valaisimen voi kiinnittää lisävarusteiden avulla myös polkupyörän tankoon, pyöräilykypärään tai muihin soveltuviin käyttökohteisiin.**



Valaisimen käyttö

Käynnistää valaisin painamalla virtakytkintää. Sen jälkeen jokainen painallus vaihtaa tehotilaa, yhteensä tiloja on 4. Aktivoi Max-teho milloin tahansa kaksoisklikkaamalla kytkintää ja palaa takaisin edelliseen tilaan kaksoisklikkaamalla kytkintää uudestaan.

Valo sammuu, kun kytkintä painetaan pitkään. Seuraavan kerran valo sytyy siinä tehotilassa, jossa sitä on edellisen kerran käytetty.

Huom, valaisin tuottaa valoenergian ohella myös huomattavasti lämpöä. Huolehdi että valaisimen linssissä tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole käytettäessä likaa tai esteitä!

Valaisimen ja akun huolto

Irrota akku valaisimesta aina käytön jälkeen vetämällä liittimestä (ei johdosta). Varmista että akun ja valaisinosan liittimiin ei pääse likaa tai kosteutta silloin kun johto ei ole kytketynä.

Jotta laitteen akku kestäisi mahdollisimman pitkään, on oleellista huolehtia ettei akkua säilytetä tyhjänä pitkiä aikoja. Tärkeintä on, että jos lamppua ei käytetä esimerkiksi kesän aikana, sen akku on säilytyksen ajaksi ladattu täyteen tai lähes täyteen. Älä säilytä tai lataa akkua kylmässä. Oikein käytettynä ja varastoituna akku kestää useita vuosia ja satoja latauskertoja.





Akun kuljettaminen

Kiinnitä akku Slimholder-kiinnikkeen avulla vyöhön, polkupyörän runkoon tai muuhun soveltuvaan käytökohteesseen. Pujota tarranauha kiinnikkeeseen ja kiinnitettävän koteen ympäri. Käytä polkupyörässä kiinnikkeen pohjaan liimattavia kitkalappuja. Voit leikata ylimääräisen osan tarranauhasta pois.

Akulle on saatavilla myös erityisesti urheilukäyttöön suunniteltu akkuliivi (lisävaruste).

03 / Takuu & huolto

Lumonite® tarjoaa valaisimilleen 60 kk materiaali- ja valmistusvirhetakuun. Mikäli valaisin vikaantuu normaalissa käytössä takuuajana, palauta tuote ostopaikkaan tai suoraan maahantuojalle ostokuitin kanssa. Mikäli valaisinta käytetään epäasianmukaisesti tai valaisinta huoltaa joku muu kuin Lumonite® tai sen valtuuttama edustaja, tuotteen takuu raukeaa.

Lumonite® huoltaa tuotteensa myös takuuajan umpeuduttua, mikäli huoltaminen on mahdolista. Tällöin asiakas kuitenkin itse maksaa

toimituksista ja osista aiheutuneet kulut. Huom, kaikki akut menettävät kapasiteettiaan ajan myötä. 60 kk takuu ei korvaa akun normaalialia kulumista, koska käyttötapa vaikuttaa merkittävästi akun kestoon. Lumonite-akuilla on 12 kk ja latureilla 24 kk tehdastakuu.

04 / Turvallisuus

Lumonite-valaisimet on varustettu ylilämpösuojalla, joka pienentää valotehoa automaattisesti mikäli valaisin ei jäähdy riittävän hyvin.

Koska valaisin jäähyy rungon kautta, on rungon huomattavakin kuumeneminen täyssin normaalialla. Lämpimissä olosuhteissa tai paikallaan työskenneltäessä kannattaa valita valaisimesta pienempi valoteho.

Akun ja laturin turvallinen käyttö

Huom! Akun suoja-alue estää akun lataamisen pakkasessa kennovaurioiden välttämiseksi. Käytä laturia vain kuivissa ja viileissä sisätiloissa. Älä käytä laturia kosteissa tiloissa, ulkona, pakkasessa tai kuumissa olosuhteissa, kuten suorassa auringonpaisteessa. Huolehdi, että johto ei jää puristuksiin tai kosketa kuumia pintoja tai teräviä reunoja. Älä peitä laturia. Älä jätä akkua lataukseen ilman valvontaa. Kun laturia ei käytetä, irrota se pistorasiasta. Akku ei saa ladata, jos akku tai laturi on vaurioitunut. Kaikki akut kuluvat loppuun ennemmin tai myöhemmin. Mikäli akku on elinkaarensa päässä eikä pidä virtaa, sitä ei saa yrittää korjata, vaan se on toimitettava asianmukaiseen

keräyspisteeseen. Mikäli akun tai laturin lämpötila nousee polttavan kuumaksi latauksen aikana, on lataaminen keskeytettävä välittömästi ja tuotteet palautettava ostopaikkaan. Normaalista toimiessaan laturi ja akku läpenevät latauksen aikana vain hieman. Älä käytä laturia mihinkään muuhun käyttötarkoitukseen. Älä lataa akkua millään muulla laturilla kuin mukana tulleella, kyseiselle akulle tarkoitettulla laturilla. Laitetta ei-vät saa käyttää lapset tai sellaiset henkilöt, jotka eivät pysty lukemaan käytööhjettä ja ymmärtämään sen sisältöä. Säilytä ja käytä kaikkia laitteen osia lasten ulottumattomissa ja huolehdi etteivät lapset leiki akkulaturilla, akulla tai valaisinosalla.

www.lumonite.com

info@lumonite.com

Thank you for choosing Lumenite!

Congratulations on purchasing the high quality Lumenite-lamp!
Please read the user manual carefully before use.

**DESIGN
FROM
F:NLAND**

Designed in Finland

Lumenite lamps are designed in Finland in accordance with the requirements for the highest quality. The products are suitable for the most demanding professional and recreational use.

LUMONITE

EN

01 / Technical Specifications

	Light output, lm	Range, m	Operating time, Hrs:Mins
Max	6500+	380	2:00
High	3100	260	4:40
Medium	1000	150	15:50
Low	270	80	59:00

Weight	Lamp: 160 g	Battery: 496 g
External dimensions	Lamp: 63 x 84 x 42 mm	Battery: 79 x 165 x 25 mm
Battery	Lumonite Slimcore 100	99,6 Wh / 14,4V / 7000mAh
Charger	Input: AC100-240V 1.0Amax 50/60Hz	Output: 16.8V 2A
IP-class	Lamp: IPX6	Battery: IPX4

02 / Manual

The lamp battery is delivered at about 50% of charge level. We recommend fully charging the battery before first use.

Charging the battery

Connect the battery to the charger and plug the charger into a wall socket. While the battery is charging the charger indicator light is red. This changes to green when the battery is fully charged. A normal recharge from empty to full takes approximately 4 hours. **Battery charge level can be checked any time by pressing the indicator switch in the battery pack.**

Assembling the lamp

Assemble the headband and attach the lamp with the screw included in the package. Tighten the screw firmly in order to ensure the lamp is properly attached. Adjust the headband sufficiently far down so that it is close to the ears. Thread the cable through the headband loops. Connect the lamp power cable to the battery pack, using an extension cord if necessary. The lamp is now ready for use. **Note: you can attach the lamp to a bicycle handlebar, helmet or to other applications with different accessories.**



Use of the lamp

Switch the lamp on by pushing the power button. After this, each press of the button changes the power status. There are a total of 4 statuses. Activate the Max power at any time by double-clicking the switch and return to the previous mode by double clicking on the switch again.

The light will turn off when the switch is pressed and held. The lamp will light next time in the mode in which it was last used.

Note: besides light energy, the lamp produces a lot of heat. Check that there are no obstacles or dirt on the lamp's lens or in the immediate vicinity.

Lamp and Battery Maintenance

Remove the battery by pulling the connector (not the cable) every time you have used the lamp. Ensure that the battery and the connectors are free from dirt or moisture, when the cable is not connected. To keep the battery in good condition for as long as possible, it is essential to ensure that the battery is not stored empty for prolonged periods of time. It is most important if the lamp is not used during summer, that the battery is fully or almost fully charged during the storage. Never store or charge the battery in a cold place. Correctly used, and stored, the battery will last for several years and hundreds of charge cycles.





Carrying the battery

Attach the battery to your belt, bicycle frame or to other applications using the multifunctional Slimholder. Thread the velcro strap to the Slimholder and around the application to which you are attaching it. For bicycles, use the friction pads provided. You may cut the excess velcro strap away.

The battery can also be transported neatly in a battery vest available as an accessory.

03 / Warranty & Service

Lumonite® offers a 60-month warranty, covering material and manufacturing defects. If the lamp fails under normal use during the warranty, return the product to the place of purchase or directly to the importer. If the lamp is used improperly, or it is serviced by anyone other than Lumonite® or its authorized representative, the warranty will be void.

Lumonite® also services its products after the warranty has expired, if maintenance is possible. In this case, the customer, however must

pay for delivery and components. Important: all batteries lose capacity over time. A 60-month warranty does not cover normal wear of the battery, because how it is used significantly affects battery life. Lumonite® batteries have a 12 month and chargers 24 month warranty.



04 / Safety

Lumonite-lamps are equipped with overheating protection, which reduces light intensity automatically if the lamp is not sufficiently cooled.

As the lamp cools down by its frame, the heating of the frame is also completely normal. It is a good idea to choose a lower power level in warm conditions or when working in one place.

Safe use of battery and charger

Note! To avoid battery damage, the protection circuit of the battery prevents charging below 0°C. Only use the charger in a dry and cool indoor climate. Do not use the charger in humid conditions, outside, in cold or hot conditions, such as in direct sunlight. Check that the cable is not trapped, and it isn't touching hot surfaces or sharp edges. Do not cover the charger. Do not leave the battery in the charger without supervision. When the charger is not used, disconnect it from the electrical outlet. Do not charge the battery, if either the battery or charger is damaged. Every battery wears out sooner or later. If the battery is at the end of its life and does not hold power, do not try to fix

it, but take it to an official recycling point. If the battery or charger over-heats burning hot during charging, the charging should be stopped immediately, and the products returned to the place of purchase. During normal operation the charger and battery heat up only slightly. Do not use the charger for any other purpose. Do not recharge the battery with any other charger than with the supplied, which is designed for the battery. The appliance must not be used by children or by persons who are unable to read the manual and understand its contents. Store and use all of the device's parts out of the reach of children and make sure, that children do not play with the battery charger, the battery or the lamp.

www.lumonite.com

info@lumonite.com

Tack för att du har valt Lumenite!

Grattis till köpet av den högkvalitativa Lumenite-lampan!
Läs igenom bruksanvisningen noggrant före användning.

DESIGN
FROM
F:NLAND

Finsk design och kvalité

Lumenite-lampor är designade i Finland enligt de högsta kvalitetskraven. Produkterna passar för det mest krävande yrkes-, sport- och friluftsbruket.

LUMONITE

SE

01 / Tekniska specifikationer

	Ljusflöde, lm	Räckvidd, m	Drifttid, tim:min
Max.	6500+	380	2:00
Hög	3100	260	4:40
Medel	1000	150	15:50
Låg	270	80	59:00

Vikt	Lampa: 160 g	Batteri: 496 g
Mått	Lampa: 63 x 84 x 42 mm	Batteri: 79 x 165 x 25 mm
Batteri	Lumonite Slimcore 100	99,6 Wh / 14,4V / 7000mAh
Laddare	Input: AC100-240V 1.0Amax 50/60Hz	Output: 16.8V 2A
IP-klass	Lampa: IPX6	Batteri: IPX4

02 / Bruksanvisning

Lampans batteri levereras laddat till 50%. Vi rekommenderar att det laddas helt innan det används för första gången.

Laddning av batteriet

Anslut batteriet och laddkabeln och sätt i adaptern i eluttaget. Laddarens lysdiod lyser rött under laddningen. Den växlar över till grönt när batteriet är fulladdat. Det tar normalt 4 timmar att ladda från urladdat till fulladdat. **Batteriets laddningsnivå kan kontrolleras när som helst genom att trycka på indikatorknappen på batteriet.**

Montering av lampan

Montera ihop huvudställningen och fäst lampan med skruven som medföljer i paketet. Dra åt skruven ordentligt för att säkerställa att lampan sitter fast. Justera huvudbandet tillräckligt långt ner så att det ligger nära öronen. Trä kabeln genom öglorna på huvudställningen. Anslut kabeln från lampan till batteripacket, använd förlängningskabel om det behövs. Lampan är nu redo att användas. **Notera, du kan använda lampan på cykelstyre, hjälm eller andra användningsområden med hjälp av olika tillbehör.**



Användning av lampan

Tryck på strömbrytaren för att tända lampan. Effektläget ändras sedan vid varje tryck på strömbrytaren. Det finns totalt 4 lägen. Aktivera max effektläge när som helst genom att dubbelklicka på strömbrytaren och dubbelklicka på strömbrytaren igen för att gå tillbaka till det föregående läget.

Lampan släcks när du trycker på strömbrytaren och håller den intryckt. Lampan tänds i det läge som den var i när den senast användes.

OBS! Förutom ljusenergi alstrar lampan mycket värme. Kontrollera att det inte finns några hinder på lampans lins eller i dess omedelbara närhet.

Underhåll av lampa och batteri

Ta bort batteriet genom att dra i kontaktdonen (inte kabeln) varje gång du har använt lampan. Försäkra dig om att batteriet och kontaktdonen är fria från smuts och fukt när kabeln inte är ansluten.

För att batteriet ska bibehållas i gott skick så länge som möjligt är det viktigt att se till att batteriet inte förvaras urladdat under längre perioder. Ett litiumjonbatteri kan laddas efter varje användning, vid behov, utan att batteriet skadas. Det är mycket viktigt att batteriet förvaras fulladdat eller nästan fulladdat om lampan inte används under sommaren. Förvara aldrig batteriet på en kall plats. Batteriet håller i många år och kan laddas hundratals gånger om det används och förvaras på rätt sätt.





Hur batteriet kan bäras

Med Slimholder kan du montera batteriet till bälte, cykelram eller annat objekt. Trä kardborrbandet genom Slimholder och runt objekt du vill fästa batteriet vid. För montering på cykelram, använd dom medföljande gummi remarna. Överflödigt kardborrband kan efter montering klippas bort.

Batteriet kan även bäras snyggt i en batterisele som finns tillgängligt som tillbehör.

03 / Garanti och service

Lumonite® erbjuder 60 månaders garanti som omfattar material- och fabrikationsfel. Om det under garantitiden uppstår problem med lampan vid normal användning ska du returnera produkten till återförsäljaren eller direkt till importören. Om lampan används felaktigt eller någon annan än Lumonite® eller dess auktoriserade representant utför service på den upphör garantin att gälla.

Även efter det att garantin har gått ut utför Lumonite® service av sina produkter om underhåll är möjligt. I detta fall måste kunden dock betala

för leveransen och delarna. Viktigt! Alla batterier förlorar med tiden kapacitet. En 60-månadersgaranti täcker inte normalt slitage på batteriet eftersom hur det används avsevärt påverkar batteriets livslängd. Lumonite® batteriet har 12 månaders garanti och laddare 24 månaders garanti.

04 / Säkerhet

Lumonite lampor är utrustade med överhetningsskydd som automatiskt sänker ljusflödet om lampan inte är tillräckligt kyld.

Eftersom lampan kyls ned av sin kropp är det också helt normalt att kroppen blir varm. Det är en god idé att använda en lägre ljusnivå hos lampan vid varmt väder eller vid arbete på en och samma plats.

Säker användning av batteri och laddare

Obs! För att undvika batteriskada, så slår batteriets skyddskrets ifrån om det laddas vid under 0°C. Använd endast laddaren i ett torrt och kallt inomhusklimat. Använd inte laddaren i fuktiga förhållanden, utomhus, under kalla eller varma förhållanden, såsom i direkt solljus. Kontrollera att kabeln inte kläms och att den inte vidrör varma ytor eller vassa kanter. Täck inte över laddaren. Lämna inte kvar batteriet i laddaren utan att den hålls under uppsikt. När laddaren inte används ska den fränkopplas från eluttaget. Ladda inte batteriet om batteriet eller laddaren är skadad. Alla batterier slits ut förr eller senare. Om batteriet är i slutet av sin livstid och inte bibehåller sin laddning ska du

inte försöka att laga det utan lämna in det till en återvinningsstation. Om batteriet eller laddaren överhettas under laddningen ska laddningen omedelbart avbrytas och produkten returneras till återförsäljaren. Laddaren och batteriet blir normalt bara en aning varmare under laddningen. Använd inte laddaren för något annat ändamål. Ladda inte batteriet med någon annan laddare än den som medföljer eftersom den är designad för batteriet. Produkten får inte användas av barn eller personer som inte kan läsa bruksanvisningen och förstå dess innehåll. Förvara och använd enhetens alla delar så att de är utom räckhåll för barn och se till att barn inte leker med batteriladdaren, batteriet eller lampan.

www.lumonite.com

info@lumonite.com

Takk for at du valgte Lumonite!

Gratulerer med ditt kjøp av denne høykvalitets Lumonite-lampen! Les brukerhåndboken nøyne før bruk.

DESIGN
FROM
F:NLAND[®]

Designet i Finland

Lumonite-lampene er designet i Finland i samsvar med kravene for høyeste kvalitet. Produktene er egnet for de mest krevende bruksområder, både til jobb og fritid.

LUMONITE

NO

01 / Tekniske spesifikasjoner

	Lysintensitet, lm	Rekkevidde, m	Driftstid, T:Min
Maks	6500+	380	2:00
Høy	3100	260	4:40
Middels	1000	150	15:50
Lav	270	80	59:00

Vekt	Lampe: 160 g	Batteri: 496 g
Eksterne dimensjoner	Lampe: 63 x 84 x 42 mm	Batteri: 79 x 165 x 25 mm
Batteri	Lumonite Slimcore 100	99,6 Wh / 14,4V / 7000mAh
Lader	Input: AC100-240V 1.0A max 50/60Hz	Output: 16.8V 2A
IP-klasse	Lampe: IPX6	Batteri: IPX4

02 / Manual

**Batteriet leveres med ca 50% kapasitet.
Vi anbefaler at du lader opp batteriet før
du tar lykten i bruk.**

Lade batteriet

Koble batteriet til laderen og laderen til et vegguttak. Laderen indikerer lading med et rødt lys. Lyset endres til grønt når batteriet er fulladet. Normal ladetid fra tomt til fulladet er ca. 4 timer. **Batterikapasiteten kan kontrolleres når som helst ved å trykke på indikatorbryteren på batteripakken.**

Montering av lampen

Monter hodebåndet og fest lampen med skruen som følger med i pakken. Stram skruen godt for å sikre at lampen er godt festet. Juster hodebåndet tilstrekkelig langt ned slik at den er nær ørene. Tre kabelen gjennom hodebånd sløyfene. Koble lampens strømkabel til batteripakken, bruk eventuelt en skjøteleddning. Lampen er nå klar til bruk. **Obs: Du kan feste lampen på sykkelstyrte, hjelmen eller til andre bruksområder med forskjellig tilbehør.**



Bruk av lampen

Slå på lampen ved å trykke på knappen. Etter dette, vil hvert trykk endre lysstyrke. Det er totalt 4 nivåer. Maks kan aktiveres ved å dobbeltklikke på knappen og gå tilbake til forrige nivå ved å dobbeltklikke igjen.


Lampen slås av ved å holde knappen inne. Lampen vil starte i sist brukte nivå når den slås på igjen.

Merk: Foruten lysenergi, produserer lampen mye varme. Kontroller at det ikke er noen hindringer eller smuss på lampens linse eller i umiddelbar nærhet.

Vedlikehold av batteri og lampe

Batteriet fjernes ved å frakoble tilkoblingen (ikke kabelen) etter bruk. Sørg for at polene på batteriet og på lykten er rene.

Unngå skitt og fukt så lenge kabelen er frakoblet. For å bevare best mulig batterikapasitet er det viktig at batteriet unngår å være utladet over lengre perioder. Ha batteriet gjerne fulladet eller nesten fulladet mens det ikke er i bruk. Oppbevar aldri batteriet på kalde steder. Med riktig oppbevaring vil batteriet vare i mange år og tåle flere hundre ladesykluser.

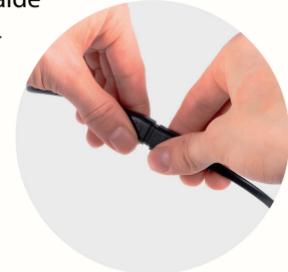



Bære batteriet

Med Slimholder-festet kan du feste batteriet på beltet, sykkelrammen, eller til andre passende brukssområder. Tre borrelåsbåndet til Slimholder og rundt området du fester den på. For sykkel, bruk friksjonsklossene som følger med. Du kan kutte vekk overfløding borrelåsrem.

Batteriet kan også brukes i en batterivest som er et tilgjengelig tilbehør.

03 / Garanti og service

Lumonite® tilbyr 60 måneders garanti som dekker material- og produksjonsfeil. Hvis lampen svikter under normal bruk i løpet av garantiperioden, kan du returnere produktet til kjøpsstedet eller rett til importøren. Hvis lampen brukes feil, eller hvis service utføres av noen andre enn Lumonite® eller en autorisert representant for selskapet, er garantien ugyldig.

Lumonite® utfører også service på sine produkter etter at garantien er utløpt, dersom vedlikehold er mulig. Da må kunden selv betale for levering

og deler. Viktig: Alle batteriet mister kapasitet over tid. 60-månedersgarantien dekker ikke normal slitasje på batteriet, fordi bruksmåten i stor grad kan påvirke levetid. Lumonite-batterier har 12 måneder garanti og ladere har 24 måneder.

04 / Sikkerhet

Lumonite-lamper er utstyrt med overopphetingsbeskyttelse, som reduserer lysstyrken automatisk hvis lampen ikke er tilstrekkelig avkjølt.

Ettersom lampen avkjøles av rammen, er det også helt normalt at rammen blir varm. Det er en god idé å bruke på et lavere lysnivå i varmt vær eller når du jobber på ett sted.

Sikker bruk av batteri og lader

Nb! For å forhindre skade på batteriet, forhindrer beskyttelseskretsen lading under 0°C. Laderen skal kun brukes i et tørt og kjølig innemiljø. Den må ikke brukes under fuktige forhold, utendørs, i kulde eller under varme forhold, som f eks. direkte sollys. Sjekk at kabelen ikke sitter fast og at den ikke berører varme overflater eller skarpe kanter. Ikke dekk til laderen. Ikke la batteriet stå i laderen uten tilsyn. Når laderen ikke brukes, må den kobles fra stikkontakten. Ikke lad batteriet hvis batteriet eller laderen er skadet. Alle batterier slites ut før eller siden. Hvis batteriet er ved slutten av sin levetid og ikke holder på strømmen, må du ikke prøve å reparere det, men ta det med til et

offisielt gjenvinningsanlegg. Hvis batteriet eller laderen overopphetnes og blir brennende varm under lading, må du avbryte ladingen umiddelbart og produktene må returneres til kjøpsstedet. Under normal drift skal laderen og batteriet bare bli litt varme. Laderen må ikke brukes til andre formål. Ikke lad batteriet med andre ladere enn den medfølgende, som er utviklet spesielt for batteriet. Apparatet skal ikke brukes av barn eller personer som ikke kan lese håndboken eller forstå innholdet. Oppbevar og bruk alle enhetens deler utilgjengelig for barn og sørk for at barn ikke leker med batteriladaren, batteriet eller lampen.

www.lumonite.com

info@lumonite.com



