


1 PACKAGE CONTENTS



Parking disc x 1
Lithium Button cell battery x 1
Instruction manual x 1

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN!

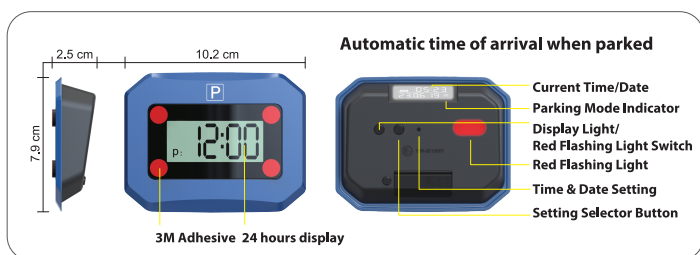

Product specifications

Dimensions: 10.2 x 7.9 x 2.5 cm

Battery type: CR2450 – 3 volts

Battery life expectancy: approx. 1 year

Clock accuracy (Average): ± 2min / 1 year

Reaction time for activating and de-activating the park mode: 60 s

2



EN - Setting up the parking disc

Install the CR2450-3V battery (included) to the designated battery slot shown in the picture. Please remember to always press the battery slot locking button when opening or closing the battery department.

FI - Parkkikiekon käyttöönnotto

Asenna CR2450-paristo (tulee mukana) sille tarkoitettuun paristokoteloon.

Muista painaa kotelon lukitusnappia paristokoteloa avattaessa ja suljettaessa.

SE - Innan användning

Installera CR2450-3V-batteriet (ingår) i det avsedda batterifacket som visas på bilden. Kom ihåg att alltid trycka på batterifackets låsknapp när du öppnar eller stänger batterifacket.

NO - Før bruk

Sett inn CR2450-3V-batteriet (medfølger) i det angitte batterirommet som vist på bildet. Husk å alltid trykke på låseknappen for batterirommet når du åpner eller lukker batterirommet.

DK - Før brug

Sæt CR2450-3V-batteriet (medfølger) i det dertil beregnede batterirum som vist på billedet. Husk altid at trykke på låseknappen til batterirummet, når du åbner eller lukker batterirummet.

EN - Remarks :

1) The clock & date need to be adjusted on the first use and after the battery is changed.

2) When the time on the clock and date are set, the parking timer on the front panel will also be automatically set up. The parking timer is triggered by a motion detection sensor. Once the vehicle stops for over 60 seconds, the parking disc will automatically start itself and by default set to the next 30 minutes. (e.g. if you arrive at 08:10, the time of arrival is set to 08:30 and if you arrive at 08:45, it is set to 09:00 respectively.) The parking timer shuts down 60 seconds after your vehicle is back on the move.

3) Manual setting: The parking disc can be set manually. If you wish to set it manually, simply press 02 button for 3 seconds to move the clock forward at 15 or 30 minutes intervals depending on the chosen interval setting. Press the button down and release once the desired time appears. The front LCD display will move to the set parking time and the small LCD display will show the current time and date. Please note that this function is only available if the parking disc is in park mode.

4) Changing the parking time interval:

Different countries may have different requirements for the set time of arrival. The parking time interval can be changed to 15 or 30 minutes, depending on the parking rules in the respective country. Press 01 and 02 at the same time for 3 seconds. Change to 15 or 30 minutes using 02. It is possible to change this setting at any time.

5) Activating/deactivating summer/winter time: By default, the parking disc is set to switch automatically between summer time and winter time. For countries without daylight-saving time, the function can be deactivated as follows:

1. To activate settings mode, press buttons 01 and 03 at the same time for 3 seconds until "Hours" and "Minutes" -digits shows "ON SU".
2. Press button 01, digits shows "OF SU".

Backlight and SOS emergency mode:

1) Press 01 for the backlight for the park timer. The backlight needs to be turned off manually by pressing 01 button after use in order to save energy.
2) The SOS emergency red flashing light shown in position 05 is activated by pressing the button 01 for 3 seconds in case there is an emergency situation and you need to warn other traffic.

FI - Huomioitavaa:

1) Kellonaika ja päivämäärä on asetettava käyttöönottaessa, sekä pariston vaihdon jälkeen.

2) Kun aika ja päivämäärä on asetettu, saapumisajan näyttö alkaa myös toimia automaattisesti. Parkkikiekoissa on liikkeen tunnistin, joka havaitsee milloin auto on pysähtynyt yli 60 sekunnin ajaksi, jolloin saapumisaika siirtyy seuraavaan tasaaan puolituntiseen. Esimerkki: Saavut pysäköintipaikalle 08:10, joten saapumisaika on ilmoitettu 08:30. Jos saavut 08:45, niin saapumisaika on 09:00. Saapumisajan näyttö sammuu 60 sekuntia sen jälkeen kun ajoneuvo on lähtenyt taas liikkeelle.

3) Manuaalinen asetus: Parkkikiekoon voidaan asettaa näytettävä aika myös manuaalisesti. Pidä painiketta 02 pohjassa kolmen sekunnin ajan ja saapumisaika liikkuu eteenpäin 15 tai 30 minuutin intervalleissa valitusta asetuksesta riippuen. Vapauta painike kun haluttu saapumisaika on valittu. Parkkikiekon takapuolella olevan pienen LCD-näytön kelloon manuaalinen asetus ei vaikuta. Huomaa, että manuaalisen asetuksen voi asettaa vain paikalla ollessaan, kun parkkikieko esittää saapumisaikaa.

4) Saapumisajan intervallin vaihtaminen: Eri maissa voi olla erilaiset vaatimukset saapumisajan esittämiseen. Parkkikiekon saapumisajan intervallin voi valita 15 tai 30 minuutin asetuksella kohdemaasta riippuen. Paina painikkeita 01 ja 02 yhtä aikaa kolmen sekunnin ajan, jolloin pienssä näytössä näkyy joko arvo 15 tai 30. Voit vaihtaa intervallin painamalla painiketta 02. Tämän asetuksen voi vaihtaa milloin tahansa.

5) Kesä- ja talviaikaan siirtyminen: Oletuksena parkkikieko siirtyy automaattisesti kesä- ja talviaikaan. Jos kohdemaassa ei ole käytössä kesä- ja talviaikaan siirtymistä, voi tämän ominaisuuden ottaa pois käytöstä seuraavin ohjein:

1. Paina painikkeita 01 ja 03 yhtä aikaa kunnes pienempi näyttö ilmoittaa "ON SU"
2. Paina painiketta 01 ja näytössä näkyy "OF SU", jolloin toiminto on poistettu käytöstä.

Taustavalaistus ja SOS hätätila:

1) Paina painiketta 01 ja parkkikiekon taustavalaistus syttyy. Taustavalaistuksen käyttö kuluttaa enemmän virtaa, joten se on suositeltavaa sammuttaa, kun sille ei ole enää tarvetta.

2) Parkkikiekoissa on takapuolella SOS-valaisin tilanteisiin, jos esimerkiksi pimeässä olosuhteissa tulee tarve varoittaa muita tienkäyttäjiä. SOS-valaisin käynnistyy painamalla painiketta 01 kolmen sekunnin ajan.

NO - Merknader:

1) Klokkeslett og dato må justeres ved første gangs bruk og ved batteribytte.

2) Når klokkeslett og dato er korrekt innstilt, stilles også parkeringstimeren på frontdisplayet inn automatisk. Parkeringstimeren aktiveres av en bevegelsessensor. Når kjøretøyet har stått stille i mer enn 60 sekunder, starter parkeringsskiven automatisk og stiller inn de neste 30 minuttene som standard (f.eks. hvis du ankommer kl. 08:10, stilles ankomsttiden inn på 08:30, og hvis du ankommer kl. 08:45, stilles den inn på 09:00). Parkeringstimeren slås av 60 sekunder etter at kjøretøyet er i bevegelse igjen.

3) Manuell innstilling: Parkeringsskiven kan stilles inn manuelt. For å stille den manuelt, trykker du på 02-knappen i 3 sekunder for å stille klokken frem med 15 eller 30 minutters intervaller, avhengig av den valgte intervallinnstillingen. Trykk på og slipp knappen når ønsket tid vises. LCD-displayet på forsiden justeres til den innstilte parkeringstiden, og det mindre displayet på baksiden viser gjeldende klokkeslett og dato. Vær oppmerksom på at denne funksjonen bare er tilgjengelig hvis parkeringsskiven er i parkeringsmodus.

4) Endre tidsintervallet for parkering: Ulike land kan ha forskjellige krav til den innstilte ankomsttiden. Parkeringsintervallet kan endres til 15 eller 30 minutter, avhengig av parkeringsreglene i det gjeldende landet. Trykk 01 og 02 samtidig i 3 sekunder. Endre til 15 eller 30 minutter med 02. Denne innstillingen kan endres når som helst.

5) Aktiver/deaktiver sommer-/vintertid: Som standard er parkeringsskiven innstilt til å veksle automatisk mellom sommertid og vintertid. For land uten sommertid kan funksjonen deaktiveres på følgende måte:
1. For å aktivere innstillingsmodusen, trykk på knappene 01 og 03 samtidig i 3 sekunder til "Hours" og "Minutes" viser "ON SU".
2. Trykk på knapp 01, og sifrene vil vise "OF SU".

Bakgrunnsbelysning og SOS-nødmodus:

1) Trykk på 01 for bakgrunnsbelysning av parkeringstimeren. Bakgrunnsbelysningen må slås av manuelt ved å trykke på 01-knappen etter bruk for å spare batteristrøm.
2) Det røde SOS-nødblåklyset som vises i posisjon 05, aktiveres ved å trykke på 01-knappen i 3 sekunder i tilfelle det oppstår en nødsituasjon og du må advare andre trafikanter.

SE - Anmärkningar:

1) Tiden och datumet måste justeras vid första användningen och vid byte av batteri.

2) När tiden och datumet är korrekt inställda ställs även parkeringstimeren på frontdisplayen in automatiskt. Parkeringstimeren aktiveras av en rörelsesensor. När fordonet stått still i över 60 sekunder startar parkeringsskivan automatiskt och som standard inställd på de kommande 30 minuterna. (T.ex. om du anländer kl. 08.10 är ankomsttiden inställd på 08.30 och om du anländer kl. 08.45 är den inställd på 09.00.) Parkeringstimeren stängs av 60 sekunder efter att ditt fordon är tillbaka i rörelse.

3) Manuell inställning: Parkeringsskivan kan ställas in manuellt. Om du vill ställa in den manuellt, tryck på 02-knappen i 3 sekunder för att flytta fram klockan med 15 eller 30 minuters intervall beroende på den valda intervallinställningen. Tryck ner knappen och släpp när önskad tid visas. Den främre LCD-displayen justeras till inställd parkeringstid och den mindre displayen på baksidan visar aktuell tid och datum. Observera att denna funktion endast är tillgänglig om parkeringsskivan är i parkeringsläge.

4) Ändra parkeringstidsintervallet: Olika länder kan ha olika krav på inställd ankomsttid. Parkeringstidsintervallet kan ändras till 15 eller 30 minuter, beroende på parkeringsreglerna i respektive land. Tryck på 01 och 02 samtidigt i 3 sekunder. Ändra till 15 eller 30 minuter med 02. Denna inställning kan ändras när som helst.

5) Aktivera/avaktivera sommar-/vintertid: Som standard är parkeringsskivan inställd på att växla automatiskt mellan sommardag och vintertid. För länder utan sommardag kan funktionen avaktiveras enligt följande:
1. För att aktivera inställningsläget, tryck på 01 och 03 samtidigt i 3 sekunder tills "Hours" och "Minutes" -siffror visar "ON SU".
2. Tryck på knapp 01, siffrorna visar "OF SU".

Bakgrunnsbelysning och SOS nödläge:

1) Tryck på 01 för bakgrunnsbelysningen för parkeringstimeren. Bakgrunnsbelysningen måste stängas av manuellt genom att trycka på 01-knappen efter användning för att spara batteri.
2) Det röda blinkljuset för SOS nödläge som visas i position 05 aktiveras genom att trycka på knappen 01 i 3 sekunder om det skulle uppstå en nödsituation och du behöver varna andra trafikanter.

DK - Bemærkninger:

1) Tid og dato skal justeres ved første brug og ved batterisift.

2) Når klokkeslæt og dato er indstillet korrekt, indstilles parkeringstimeren på frontdisplayet også automatisk. Parkeringstimeren aktiveres af en bevægelsessensor. Når bilen har stået stille i mere end 60 sekunder, starter parkeringsskiven automatisk og indstiller de næste 30 minutter som standard (hvis du f.eks. ankommer kl. 08:10, indstilles ankomsttiden til 08:30, og hvis du ankommer kl. 08:45, indstilles den til 09:00). Parkeringstimeren slukker 60 sekunder efter, at dit køretøj er tilbage i bevægelse.

3) Manuel indstilling: Parkeringsskiven kan indstilles manuelt. For at indstille den manuelt skal du trykke på 02-knappen i 3 sekunder for at stille uret frem med 15 eller 30 minutters intervaller afhængigt af den valgte intervallindstilling. Tryk på knappen, og slip den, når det ønskede tidspunkt vises. LCD-displayet på forsiden justeres til den indstillede parkeringstid, og det mindre display på bagsiden viser det aktuelle klokkeslæt og dato. Bemærk, at denne funktion kun er tilgængelig, hvis parkeringsskiven er i parkeringstilstand.

4) Ændre parkerings tidsintervallet: Forskellige lande kan have forskellige krav til den indstillede ankomsttid. Parkeringsintervallet kan ændres til 15 eller 30 minutter, afhængigt af parkeringsreglerne i det enkelte land. Tryk på 01 og 02 samtidigt i 3 sekunder. Skift til 15 eller 30 minutter med 02. Denne indstilling kan ændres når som helst.

5) Aktivér/deaktivér sommer-/vintertid: Som standard er parkeringsskiven indstillet til automatisk at skifte mellem sommertid og vintertid. I lande uden sommertid kan funktionen deaktiveres på følgende måde:
1. For at aktivere indstillingsfunktionen skal du trykke på knappene 01 og 03 samtidigt i 3 sekunder, indtil "Hours" og "Minutes" viser "ON SU".
2. Tryk på knap 01, så vises "OF SU" på displayet.

Baggrunnsbelysning og SOS-nødtilstand:

1) Tryk på 01 for at aktivere parkeringstimerens baggrunnsbelysning. Baggrunnsbelysningen skal slukkes manuelt ved at trykke på 01-knappen efter brug for at spare på batteriet.
2) Det røde blinkende SOS-nødllys, der vises i position 05, aktiveres ved at trykke på 01-knappen i 3 sekunder, hvis der opstår en nødsituation, og du skal advare andre trafikanter.

Made in China

Importer/Importör:
Handshake Finland Oy,
Alasintie 9, 90400, Oulu, Finland
www.handshake.fi

