

⚠ CAUTION! Read all the instructions provided before installation // Disconnect the ground connection from the battery to avoid accidental short circuits before connecting electrical wires. If mounting requires drilling holes, make sure to avoid damaging any vital components of the vehicle // Only operate under the specified voltages (DC 10-36V) // Dispose the unit through your local recycling authorities.

Wire description

Red: Input (+VCC)
Black: Ground (GND)
Yellow: Flash mode switch and synchronisation
Blue: Flash pattern #1 (R65) / Night mode
White: Cruise mode
Green: Direction mode (Connected to the brown wire of the Purelux Flash panels 600-1800 Gen2)

Button description

Lightbar | ON/OFF: Activate/deactivate the connected flash panel light.
CNTLR | ON/OFF: Activate/deactivate the flash controller light.
MODE: Switch flash panel and controller modes.
R65 | DIMMING: Press once to switch to Flash pattern #1 (R65). Long press (5 s) to lower the light brightness to 50% with all flash modes (Cruise mode excluded). Press once to increase back to 100% brightness.
CRUISE: Press once to activate cruise mode.
<> | ARROWS: Press once to activate left direction light. Long press (5 s) to activate right direction light. Press the MODE-button to deactivate direction light.

Wiring/Synchronisation

Note: The flash controller is only compatible with Purelux Flash panels 600-1800 (Gen2). Before performing the finished wiring, test the function and synchronisation of each connected unit. | **Synchronisation:** Connect each yellow wire together of the controller and the lamps that you want to synchronise. | **Wiring:** Connect all same color wires of the controller and flash panel together. Connect the red wire of the controller to the power source (+VCC). Connect the black wire of the controller to ground.

Warranty

The product comes with a 24 months functional warranty from the date of purchase covering material and manufacturing defects or for devices that have malfunctioned under normal use. The warranty does not cover damaged products if the user has acted contrary to the instructions or if structural changes have been made to the product.

+ VAROITUS! Lue kaikki annetut ohjeet ennen asennusta // Ennen sähköjohdojen liittämistä, irrota maaliitöntä akusta välttyäksesi tahattomalta oikosululta. Jos asennus vaatii reikien poraamista, vältä vahingoittamasta ajoneuvon kriittisiä osia // Käytä vain määritettyjä käyttöjännitteitä (DC 10-36V) // Hävitä tuote asianmukaisesti lähimpään kierrätyskeskukseen.

Johtojen selitykset

Punainen: Virta (+VCC)
Musta: Maadoitus (GND)
Keltainen: Varoitusvalotoiminnot ja synkronointi
Sininen: Varoitusvalo #1 (R65) / Yötila
Valkoinen: Tasainen valo
Vihreä: Liikenteen ohjaus, vasen/oikea (Kytke-tään Purelux Flash-varoituspaneelin 600-1800 Gen2 ruskeaan johtoon.)

Nappien toiminnot

Lightbar | ON/OFF: Varoituspaneeli päälle tai pois päältä.
CNTLR | ON/OFF: Kytkinpaneelin valo päälle tai pois päältä.
MODE: Vaihda varoitus- ja kytkinpaneelin varoitusvalotoimintoja.
R65 | DIMMING: Paina kerran vaihtaaksesi varoitusvalotoimintoon #1 (R65). Paina pitkään (5 s) laskeaksesi valon kirkkautta 50% kaikissa vilkkutoiminnoissa (Cruise poislukien). Paina kerran nostaaksesi valon kirkkauden 100%:n.
CRUISE: Aktivoi ajotila. Valo palaa vilkkumatta.
<> | ARROWS: Paina kerran aktivoiaksesi vasemman suuntavalon. Paina pitkään aktivoiaksesi oikean suuntavalon. Paina MODE-nappia ja suuntavalo kytketty pois päältä.

KytKentä/Synkronointi

Huom: Kytkinpaneeli on yhteensopiva vain Purelux Flash-varoituspaneelin 600-1800 (Gen2) kanssa. Ennen lopullista kytkentää, varmista liitettävien yksiköiden toiminnallisuus ja yhteensopivuus. | **Synkronointi:** Liitä kytkinpaneelin ja kunkin synkronoitavan lampun keltainen johdin toisiinsa. | **KytKentä:** Yhdistä kaikki saman väriset johdot toisiinsa kytkin- ja varoituspaneelistä. Yhdistä kytkinpaneelin punainen johto virtaan (+VCC). Yhdistä kytkinpaneelin musta johto maahan.

Takuu

Tuotteella on 24 kuukauden toiminnallinen takuu alkuperäisestä ostopäivästä materiaali- ja valmistusvirheille tai normaalkäytössä vikaantuneelle laitteelle. Takuu ei korvaa vahingoittunutta tuotetta, jos käyttäjä on toiminut ohjeiden vastaisesti tai tuotteeseen on tehty rakenteellisia muutoksia.

+ WARNING! Läs alla instruktioner som medföljer // Koppla bort jordanslutningen från batteriet innan anslutning av kablarna för att undvika kortslutning. Om installationen kräver hålborring, undvik att skada någon vital komponent på fordonet // Använd endast inom det angivna spänningsområdet (DC 10-36V) // Kassera enheten via dina lokala återvinningmyndigheter.

Kablarnas färgkod

Röd: Ingång (+VCC)
Svart: Jord (GND)
Gul: Blixtmönster-switch och synkronisering
Blå: Blixtmönster #1 (R65) / Nattläge
Vit: Kontinuerligt ljus (cruise)
Grön: Riktningläge (Ansluten till den bruna kabeln på Purelux Flash-ramper 600-1800 Gen2)

Knappbeskrivning

Lightbar | ON/OFF: Aktivera/inaktivera den anslutna blixtrampen.
CNTLR | ON/OFF: Aktivera/inaktivera kontrollenheten.
MODE: Växla mellan blixtrampens och kontrollenhetens lägen.
R65 | DIMMING: Tryck en gång för att växla till blixtmönster #1 (R65). Håll intryckt (5 s) för att sänka ljusflödet till 50% i alla blixtlägen (förutom Cruise-läget). Tryck en gång för att öka tillbaka till 100 % ljusstyrka.
CRUISE: Tryck en gång för att aktivera Cruise-läget.
<> | ARROWS: Tryck en gång för att aktivera vänstre riktningssljus. Håll intryckt (5 s) för att aktivera högre riktningssljus. Tryck på MODE-knappen för att inaktivera riktningssljuset.

Anslutning/Synkronisering

Obs: Kontrollenheten är endast kompatibel med Purelux Flash-ramper 600-1800 (Gen2). Innan du gör den slutliga inkopplingen, testa funktionen och synkroniseringen av varje ansluten enhet. | **Synkronisering:** Anslut varje gul kabel från kontrollenheten och ramper som du vill synkronisera. | **Inkoppling:** Anslut alla kablar med samma färg från kontrollenheten och blixtrampen tillsammans. Anslut den röda kabeln från kontrollenheten till strömkällan (+VCC). Anslut den svarta kabeln från kontrollenheten till jord.

Garanti

Produkten levereras med en 24 månaders funktionsgaranti från inköpsdatum som täcker material- och tillverkningsfel eller för enheter som har fungerat fel vid normal användning. Garantin täcker inte skadade produkter om användaren har agerat i strid med instruktionerna eller om strukturella förändringar har gjorts på produkten.

+ OBS! Les alle instruksjoner før installasjon // Koble jordforbindelsen fra batteriet for å unngå utilsiktet kortslutning før du kobler til elektriske ledninger. Hvis monteringen krever boring av hull, må du sørge for å unngå å skade viktige komponenter i kjøretøyet // Bruk bare de spesifiserte spenningene (DC 10-36V) // Kast enheten gjennom lokale resirkuleringsmyndigheter.

Ledningbeskrivelse

Rød: Inngang (+VCC)
Svart: Jord (GND)
Gul: Blinkmønster-switch og synkronisering
Blå: Blinkmønster #1 (R65) / Nattnodus
Hvit: Kontinuerlig lys (cruise)
Grønn: Retningsmodus (Koblet til den brune ledningen til Purelux Flash-paneler 600-1800 Gen2)

Beskrivelse av brytere

Lightbar | ON/OFF: Aktiverer/deaktiverer det tilkoblede varselyset.
CNTLR | PÅ/AV: Aktiver/deaktiverer lyset på kontrollenhet.
MODE: Bytter modus for blitspanel og kontrollenhet.
R65 | DIMMING: Trykk én gang for å bytte til blitsmønster #1 (R65). Trykk lenge (5 s) for å senke lysstyrken til 50 % med alle blitsmoduser (unntatt Cruise-modus). Trykk én gang for å øke tilbake til 100 % lysstyrke..
CRUISE: Trykk én gang for å aktivere cruise-modus.
<> | ARROWS: Trykk én gang for å aktivere venstre retningslys. Trykk lenge (5 s) for å aktivere høyre retningslys. Trykk på MODE-knappen for å deaktivere retningslyset.

Tilkobling/Synkronisering

Merk: Bryterpanelet er kun kompatibelt med Purelux Flash-paneler 600-1800 (Gen2). Før du utfører den ferdige kablingen, må du teste funksjonen og synkroniseringen av hver tilkoblet enhet. | **Synkronisering:** Koble sammen de gule ledningene til kontrolleren og lampene du ønsker å synkronisere. | **Kabling:** Koble sammen alle ledninger av samme farge fra kontrolleren og varselyset. Koble den røde ledningen fra kontrolleren til strømkilden (+VCC). Koble den svarte ledningen fra kontrolleren til jord.

Garanti

Produktet leveres med en 24 måneders funksjonsgaranti fra kjøpsdatoen som dekker material- og produksjonsfeil eller for enheter som har fungert feil ved normal bruk. Garantien dekker ikke skadete produkter dersom brukeren har handlet i strid med instruksjonene eller dersom det er gjort strukturelle endringer på produktet.

⚠ ADVARSEL! Læs alle instruktioner, der følger med produktet. // Afbryd jordforbindelsen fra batteriet før du tilslutter kablerne for at undgå kortslutning. Hvis installationen kræver hulboring, undgå at beskadige vitale komponenter af køretøjet // Må kun anvendes inden for det angivne spændingsområde (DC 10-36V) // Bortskaf enheden gennem din lokale genbrugsmyndighed.

Ledningbeskrivelse

Rød: Indgang (+VCC)
 Sort: Jord (GND)
 Gul: Blitzmønsterkontakt og synkronisering
 Blå: Blitzmønster #1 (R65) / Nattilstand
 Hvid: Kontinuerligt lys (cruise)
 Grøn: Retningsbestemt tilstand
 Grøn: (Forbundet til den brune ledning af Purelux Flash-ramper 600-1800 Gen2)

Beskrivelse af knapper


Lightbar | ON/OFF: Aktiverer/deaktiverer den tilsluttede blitzrampe.
 CNTLR | ON/OFF: Aktiverer/deaktiverer kontrolenheden.
 MODE: Skifter mellem blitzrampens og kontrolenhedens tilstande.
 R65 | DÆMPNING: Tryk én gang for at skifte til flashmønster #1 (R65). Tryk og hold (5 s) for at reducere lysstrømmen til 50 % i alle blitstilstande (undtagen Cruise-tilstand). Tryk en gang for at øge lysstrømmen tilbage til 100 %.
 CRUISE: Tryk én gang for at aktivere Cruise-tilstand.
 <> | ARROWS: Tryk én gang for at aktivere det venstre retningslys. Tryk og hold (5 s) for at aktivere det højre retningslys. Tryk på MODE-knappen for at deaktivere retningslyset.

Tilslutning/synkronisering

Obs: Kontrolenheden er kun kompatibel med Purelux Flash-ramper 600-1800 (Gen2). Før du foretager den endelige tilslutning, skal du teste driften og synkroniseringen af hver tilsluttet enhed. | Synkronisering: Tilslut alle gule kabler fra kontrolenheden og de ramper, du vil synkronisere. | Kabelføring: Forbind alle kabler af samme farve fra kontrolenheden og blitzrampen sammen. Tilslut det røde kabel fra kontrolenheden til strømkilden (+VCC). Tilslut det sorte kabel fra kontrolenheden til jord.

Garanti

Produktet leveres med en 24 måneders funktionsgaranti fra købsdatoen, der dækker materiale- og fabriktionsfejl eller for enheder, der har fejlet under normal brug. Garantien dækker ikke beskadigede produkter, hvis brugeren har handlet i strid med instruktionerne, eller hvis der er foretaget strukturelle ændringer på produktet.

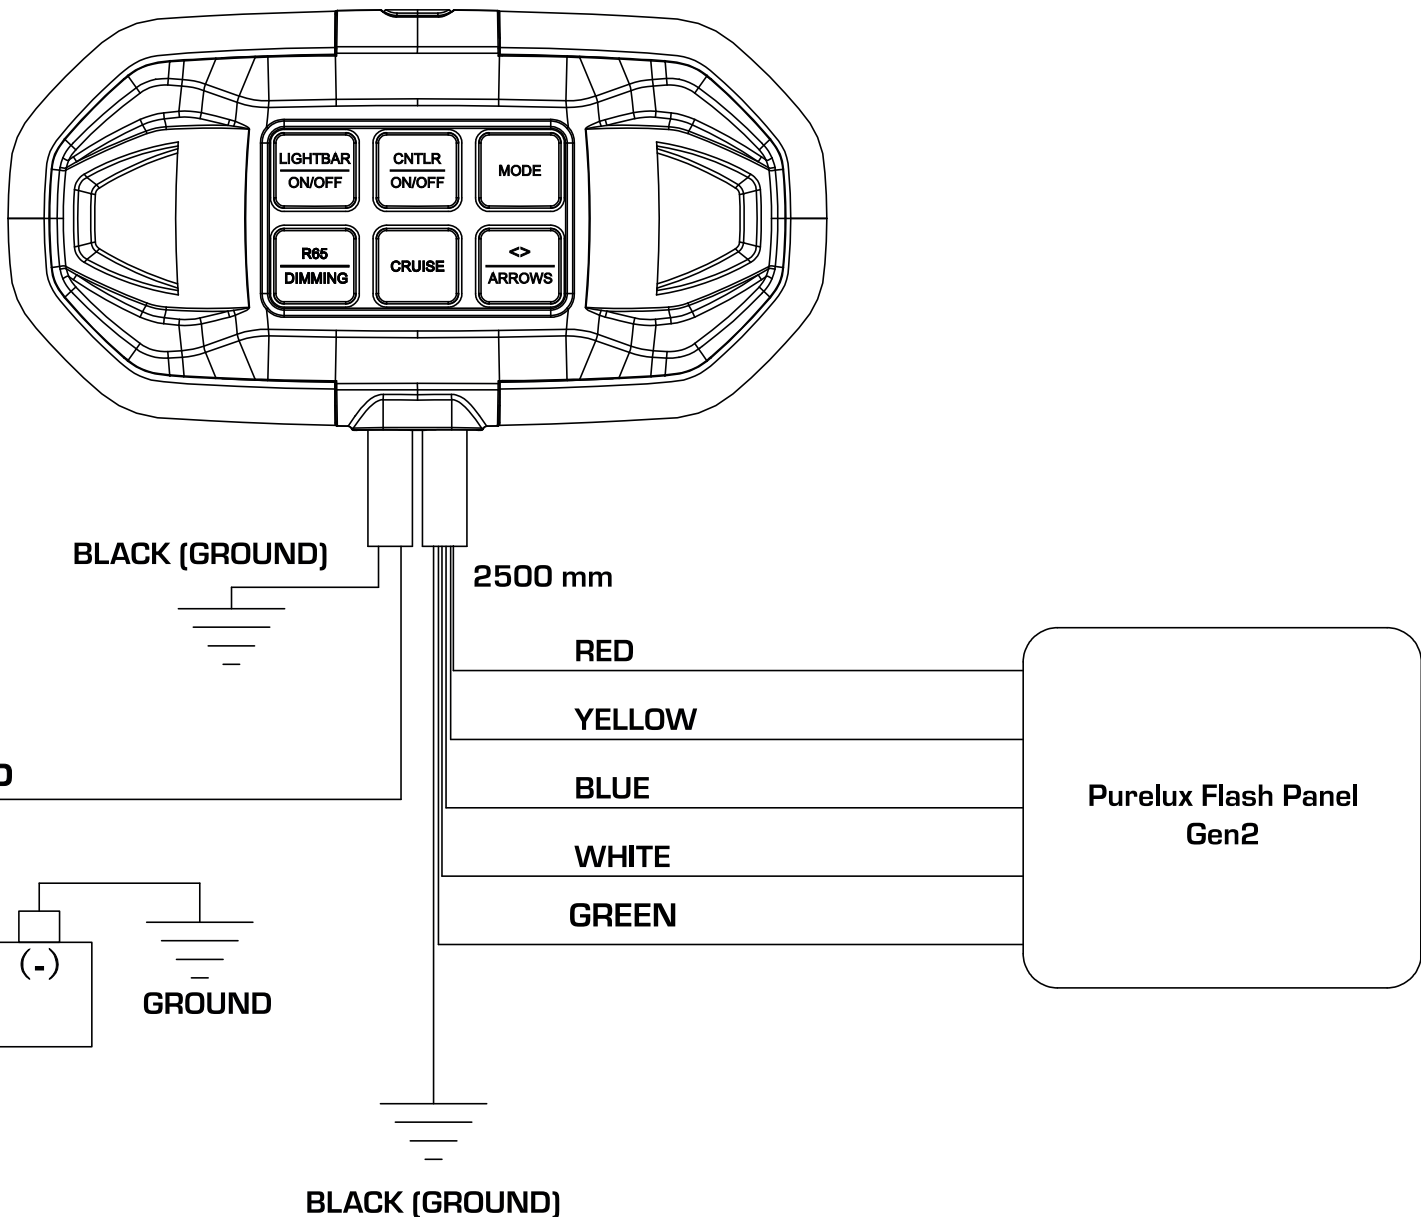

PURELUX FLASH PANEL / FLASH PATTERNS

1. Single (R65 class 2, Default), 125 FPM	6. Combo, Single-quad
2. Double, fast (R65 class 2), 125 FPM	7. Breathe
3. Double, slow, 75 FPM	8. Center arrow (Not included in: Purelux Flash 400 Gen2)
4. Quad, 125 FPM	9. Left arrow
5. Combo, Single-double	10. Right arrow