





FLASH PATTERNS		
1	Single 120 (R65)	8
2	Double 120 (R65)	9 Quad fast continue
3	Single (SAE)	10 Combo 1
4	Double (SAE)	11 Combo 2
5	Quad (SAE)	12 Speed up
6	Single fast	13 Random
7	Double fast	14 Steady burn

Voltage	10 - 30 VDC
Max. Current	0.9 A @ 12 V 0.45 A @ 24 V
Operating temperature	- 30...50 °C
Cable	15 cm
Accessories	2 x M4 - 16 mm 2 x M3 - 6 mm 2 x M3 - 8 mm 2 x M3 Spring washer 2 x Flat bracket 2 x Side bracket

Mounting A

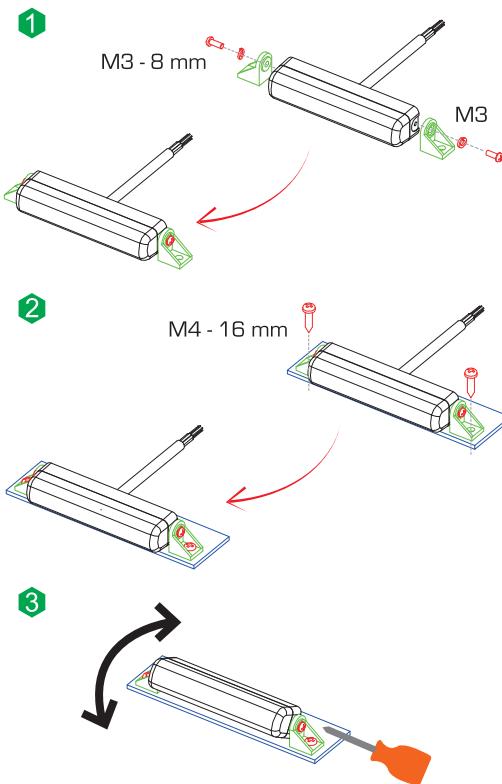

Mounting B

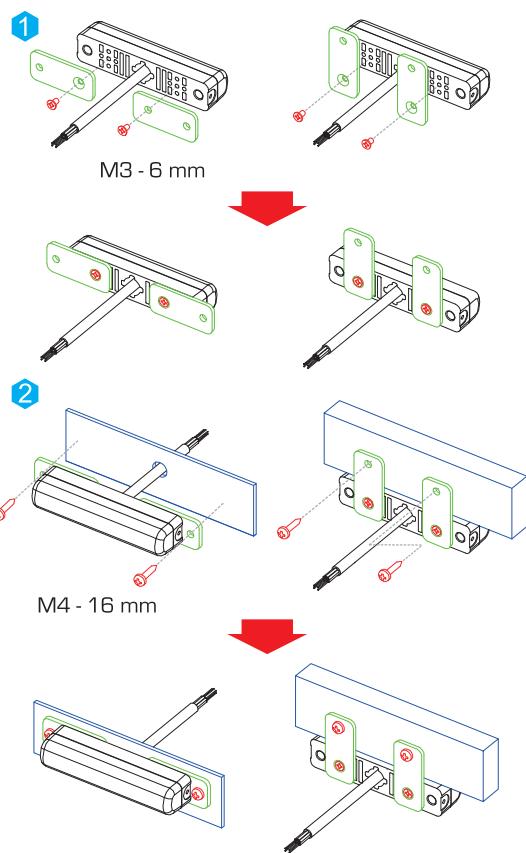

[EN] CAUTION // Read all the instructions provided before installation. // Disconnect the ground connection from the battery to avoid accidental short circuits before connecting electrical wires. // If mounting requires drilling holes, make sure to avoid damaging any vital components of the vehicle. // Only operate under the specified voltages (DC 10-30V). // Do not stare directly into the light to avoid eye injury. // Use only soap and water for cleaning. Do not use a pressure washer for cleaning. // Dispose the unit through your local recycling authorities.

Wiring

- Red: +VDC (Fuse 2A)
- Black: Ground
- Blue: Pattern selection and sync
- White: Power output reduction to 60%
- Green: Connecting the wire will override other modes and the lamp will burn constantly.

[FI] VAROITUS // Lue kaikki annetut ohjeet ennen asennusta. // Ennen sähköjohtojen liittämistä, irrota maalitintä akusta välttääksesi tahattomalta oikosululta. // Jos asennus vaatii reikien poraamista, vältä vahingottamasta ajoneuvon kriittisiä osia. // Käytä vain määritettyjä käytöötäyntiteitä (DC 10-30V). // Älä tujotata suoraan valoon silmävammojen välttämiseksi. // Käytä puhdistukseen vain saippuaa ja vettä. // Älä käytä puhdistukseen painepesuria. // Hävitä tuote asianmukaisesti lähipäällä kierrätyskeskukseen.

Kytatkentä

- Punainen: +VDC (Sulake 2A)
- Musta: Maadoitus
- Sininen: Toimintatilan valinta ja synkronointi
- Valkoinen: Tehon hidastaminen 60%:n (Class1)
- Vihreä: Johdon kytkeminen ohittaa muut toimintatilat ja lamppu palaa jatkuvasti.

Pattern function selection/Synchronisation

Connect the blue wire to +VDC to select patterns. Hold blue to +VDC for 3-5 seconds to reset to pattern 1. Set every light to the same pattern and connect each blue wire together. To set alternative flash groups, touch the blue wire to +VDC for 7 seconds. Select between group 1 and 2 by touching the blue wire to +VDC. When group 1 is selected, three LEDs will flash. When group 2 is selected, six LEDs will flash. Each light in separate groups will flash alternately. Turn off the power to save and exit the grouping mode. Pattern function will reset to pattern 1.

[SE] WARNING // Läs alla instruktioner inkluderade med produkten. // Koppla bort jordanslutningen från batteriet innan anslutning av kablarna för att undvika kortslutning. // Om installationen kräver hållborringar, undvik att skada någon vital komponent på fordonet. // Använd endast inom det angivna spänningsområdet (DC 10-30V). // Titta inte rakt i ljuset när det är tårt för att undvika ögonskador. // Tvätta endast med vatten och schampo, undvik högtrycksspolning på produkten. // Kassera enheten via din lokala återvinningsmyndigheter.

Inkoppling

- Röd: +VDC (Fuse 2A)
- Svart: Jord
- Blå: Mönsterval och sync
- Vit: Effektkrimskning till 60% (Class1)
- Grön: Anslutning av kabeln kommer att åsidosätta andra lägen och lampan kommer att brinna konstant.

Toimintatilan valinta/Synkronointi

Kosketa sinisellä johdolla +VDC valitaksesi toimintatilan. Kosketa sinistä +VDC 3-5 sekunnin ajan asettaaksesi toimintatilan 1. Aseta jokainen lamppu samaan toimintatilaan ja yhdistä siniset johdot toisiinsa. Asettaaksesi vuorottelevat vilkkuryhmät, kosketa sinistä johtoa +VDC 7 sekunnin ajan. Voit valita ryhmän 1 tai 2 välillä koskettamalla sinistä johtoa +VDC. Ryhmän 1 ollessa valittu, kolme LED:ä vilkkuu. Ryhmän 2 ollessa valittu, 6 LED:ä vilkkuu. Eri ryhmissä olevat lamput vilkkuvat vuorotellen. Kytke virta pois pääältä tallentaaksesi asetuksen ja poistuaksesi ryhmälästila. Toimintatila palautuu tilaan 1.

Val av mönsterfunktion/Synkronisering

Anslut den blå kabeln till +VDC för att välja läge. Håll blå till +VDC i 3-5 sekunder för att återgå till läge 1. Ställ alla lampor på samma läge och sammankoppla alla blå anslutningar. För att välja alternativa strobegrupper, anslut den blå kabeln till +VDC i 7 sekunder. Välj mellan grupp 1 och 2 genom att ansluta blå till +VDC. När grupp 1 väljs blinkar tre lysdioder. När grupp 2 väljs blinkar sex lysdioder. Varje lampa i alla grupper blinkar växelvis. Bryt strömmen för att spara och avsluta synkroniseringen. Det mönstrade läget kommer återställas till mönster 1.

[NO] OBS // Les alle instruksjoner før installasjon. // Koble jordforbindelsen fra batteriet for å unngå utilsiktet kortslutning før du kobler til elektriske ledninger. // Hvis monteringen krever boring av hull, må du sørge for å unngå å skade viktige komponenter i kjøretøyet. // Bruk bare de spesifiserte spenningsene (DC 10-30V). // Ikke se direkte i lyset da dette kan forårsake øyeskader. // Benytt kun vann og såpe for rengjøring. Ikke bruk høytrykkspøyer til rengjøring. // Kast enheten gjennom lokale resirkuleringsmyndigheter.

Tilkobling

- Rød: +VDC (Sikring 2A)
- Svart: Bakke
- Blå: Mönstervalg og synkronisering
- Hvitt: Effektredusjon til 60 % (Class1)
- Grønn: Koble til ledningen vil overstyre andre moduser og lampan vil brenne konstant.

Valg av mønsterfunksjon/Synkronisering

Koble den blå ledningen til +VDC for å velge mønstre. Hold blå til +VDC i 3-5 sekunder for å tilbakestille til mønster 1. Sett hvert lys til det samme mønsteret og koble hver blå ledning sammen. For å angi alternative blitsgrupper, berør den blå ledningen til +VDC i 7 sekunder. Velg mellom grupper 1 og 2 ved å berøre den blå ledningen til +VDC. Når gruppe 1 er valgt, vil tre lysdioder blinke. Når gruppe 2 er valgt, vil seks lysdioder blinke. Hvert lys i separate grupper vil blinke vekselsvis. Slå av strømmen for å lagre og gå ut av grupperingsmodus. Mønsterfunksjonen tilbakestilles til mønster 1.

[DK] ADVARSEL // Læs alle instruktioner, der følger med produktet. // Afbryd jordforbindelsen fra batteriet før du tilslutter kablerne for at undgå kortslutning. // Hvis installationen kræver halvborring, undgå at beskadige vitale dele komponent af køretøjet. // Må kun anvendes inden for de angivne spændingsområderne (DC 10-30V). // Se ikke direkte ind i lyset, når det er tændt, for at undgå øjenskader. // Vask kun med vand og shampoo, undgå højtryksvask af produktet. // Bortskaf enheden gennem lokale genvindingsmyndigheder.

Forbindelse

- Rød: +VDC (Fuse 2A)
- Sort: Jord
- Blå: Mønster valg og sync
- Hvid: Power output reducering til 60% (Class1)
- Grøn: Tilslutning af ledningen vil tilslidesætte andre tilstande, og lampen vil brænde konstant.

Valg af mønster-funktion/Synkronisering

Tilslut det blå kabel til +VDC for at vælge niveau. Hold blå til +VDC i 3-5 sekunder for at gå tilbage til niveau 1. Indstil alle lamper på samme niveau og tilslut alle blå kabler. For at vælge alternative strobe grupper, tilslut det blå kabel til +VDC i 7 sekunder. Vælg mellem grupper 1 og 2 ved at tilslutte det blå kabel til +VDC. Når gruppe 1 er valgt, blinker tre lysdioder. Når gruppe 2 er valgt, blinker seks lysdioder. Hver lamine i alle grupper blinker skiftevis. Bryd strømmen for at gemme og afslutte synkronisering. Mønster-funktionen vil blive gendannet til mønster 1.