

🇬🇧 INSTALLATION INSTRUCTIONS

CAUTION! Read all the instructions provided before installation // Disconnect the ground connection from the battery to avoid accidental short circuits before connecting electrical wires. If mounting requires drilling holes, make sure to avoid damaging any vital components of the vehicle // Only operate under the specified voltages (DC 9-36V) // Do not touch the lamp or the casing for at least 30 minutes after turning the light off to avoid heat injury. Keep the heat-sink clean and exposed to maintain air flow // Do not stare directly into the light to avoid eye injury // Use only soap and water for cleaning. Do not use pressure washer for cleaning // Dispose the unit through your local recycling authorities // Additional technical information for each model is available through www.valostore.com

Wire description

CORE-R	CORE-S	CORE-W	CORE-X
Red: Brake light (+)	Red: Rear position light (Red) (+)	Red: Sync and flash pattern	Red: Turn signal (+)
Black: Grounding (-)	Black: Grounding (-)	Black: Grounding (-)	Black: Grounding (-)
Yellow: Turn signal (+)	White: Reverse light (+)	Yellow: Position light (Yellow)	Yellow: Position light (Yellow)
White: Rear position light (Red) (+)		Green: Warning light	White: Position light (White)
		Grey: Position light (White)	

Sync and flash pattern | CORE-W

Warning light ON: Connect the green wire to power (+) and the black wire to ground (-).
Sync: Connect each red wire together to synchronise multiple warning lights.
Change flash pattern: Connect the red wire to power (+) for under 1 second.
Reset: Connect the red wire to power (+) for at least 3 seconds to return to flash pattern #1.

Warranty

The product comes with a 36 months functional warranty from the date of purchase covering material and manufacturing defects or for devices that have malfunctioned under normal use. The warranty does not cover damaged products if the user has acted contrary to the instructions or if structural changes have been made to the product.

🇫🇮 ASENNUSOHJEET

VAROITUS! Lue kaikki annetut ohjeet ennen asennusta // Ennen sähköjohtojen liittämistä, irrota maaliitântä akusta välttyäksesi tahattomalta oikosululta. Jos asennus vaatii reikien poraamista, vältä vahingoittamasta ajoneuvon kriittisiä osia // Käytä vain määritettyjä käyttöjännitteitä (DC 9-36V) // Älä koske lamppuun tai koteloon 30 minuuttiin valon sammuttamisen jälkeen palovammojen välttämiseksi. Pidä valon kotelointi puhtaana riittävän ilmavaihdon varmistamiseksi // Älä tuijota suoraan valoon silmävammojen välttämiseksi // Käytä puhdistukseen vain saippuaa ja vettä. Älä käytä puhdistukseen painepesuria // Hävitä tuote asianmukaisesti lähimpään kierrätyskeskukseen //Malli-kohtaiset tekniset- ja lisätiedot saatavilla www.valostore.fi

Johtojen selitykset

CORE-R	CORE-S	CORE-W	CORE-X
Punainen: Jarruvalo (+)	Punainen: Äärivalo taakse (Punainen) (+)	Punainen: Synkronointi ja varoitusvalotoiminnot	Red: Suuntavilkku (+)
Musta: Maadoitus (-)	Musta: Maadoitus (-)	Musta: Maadoitus (-)	Musta: Maadoitus (-)
Keltainen: Suuntavilkku (+)	Valkoinen: Peruutusvalo (+)	Keltainen: Äärivalo (Keltainen)	Keltainen: Äärivalo (Keltainen)
Valkoinen: Äärivalo taakse (Punainen) (+)		Vihreä: Varoitusvalo	Valkoinen: Äärivalo (Valkoinen)
		Harmaa: Äärivalo (Valkoinen)	

Synkronointi ja varoitusvalotoiminnot | CORE-W

Varoitusvalo: Yhdistä vihreä johto virtaan (+) ja musta johto maahan (-).
Synkronointi: Synkronoi useat varoitusvalot kytkemällä punaiset johdot toisiinsa.
Varoitusvalon kuvio: Yhdistä punainen johto virtaan (+) alle 1 sekunnin ajan.
Reset: Yhdistä punainen johto virtaan (+) vähintään 3 sekunnin ajaksi palataksesi suoraan varoitusvalo kuvioon #1.

Takuu

Tuotteella on 36 kuukauden toiminnallinen takuu alkuperäisestä ostopäivästä materiaali- ja valmistusvirheille tai normaalkäytössä vikaantuneelle laitteelle. Takuu ei korvaa vahingoittunutta tuotetta, jos käyttäjä on toiminut ohjeiden vastaisesti tai tuotteeseen on tehty rakenteellisia muutoksia.

🇸🇪 INSTALLATIONSINSTRUKTIONER

WARNING! Läs alla instruktioner som medföljer // Koppla bort jordanslutningen från batteriet innan anslutning av kablar för att undvika kortslutning. Om installationen kräver hålborrning, undvik att skada någon vital komponent på fordonet // Använd endast inom det angivna spänningsområdet (DC 9-36V) // Undvik att vidröra extraljusets minst 30 minuter efter användning för att minska risken för brännskada. Täck inte över kylflänsen för att säkerställa optimal kylning och luftgenomflöde // Titta inte rakt in i ljuset när det är tätt för att undvika ögonskador // Tvätta endast med vatten och schampo, undvik högtrycksspolning på produkten // Kassera enheten via dina lokala återvinningsmyndigheter // Ytterligare teknisk information för varje modell finns tillgänglig hos www.valostore.se

Kablarnas färgkod

CORE-R	CORE-S	CORE-W	CORE-X
Röd: Bromsljus (+)	Röd: Positionsljus (Röd) (+)	Röd: Synkronisering / Val av blixtmönster	Röd: Blinkers (+)
Svart: Jord (-)	Svart: Jord (-)	Svart: Jord (-)	Svart: Jord (-)
Gul: Blinkers (+)	Vit: Backljus (+)	Gul: Positionsljus (Gul)	Gul: Positionsljus (Gul)
Vit: Positionsljus (Röd) (+)		Grön: Varningsljus	Vit: Positionsljus (Vit)
		Grå: Positionsljus (Vit)	

Synkronisering och blixtmönster | CORE-W

Varningsljus PÅ: Anslut den gröna kabeln till strömkällan (+) och den svarta kabeln till jord (-).
Synkronisering: Anslut de röda kablarna tillsammans för att synkronisera flera varningsljus.
Val av blixtmönster: Vidrör den röda kablens till strömkällan (+) i mindre än 1 sekund.
Återställning: Anslut den röda kabeln till strömkällan (+) i minst 3 sekunder för att återgå till blixtmönster #1.

Garanti

Produkten levereras med en 36 månaders funktionsgaranti från inköpsdatum som täcker material- och tillverkningsfel eller för enheter som har fungerat fel vid normal användning. Garantin täcker inte skadade produkter om användaren har agerat i strid med instruktionerna eller om strukturella förändringar har gjorts på produkten.

INSTALLASJONSINSTRUKSJONER

OBS! Les alle instruksjoner før installasjon // Koble jordforbindelsen fra batteriet for å unngå utilsiktet kortslutning før du kobler til elektriske ledninger. Hvis monteringen krever boring av hull, må du sørge for å unngå å skade viktige komponenter i kjøretøyet // Bruk bare de spesifiserte spenningene (DC 9-36V) // Ikke ta på linsen eller huset på minst 30 minutter etter å ha skrudd på lyset for å unngå varmeskade. Hold varmeavlederen ren og eksponert for å ivareta luftgjennomstrømning // Ikke se direkte i lyset da dette kan forårsake øyeskader // Benytt kun vann og såpe for rengjøring. Ikke bruk høytrykkspyler til rengjøring // Kast enheten gjennom lokale resirkuleringsmyndigheter // Ytterligere teknisk informasjon for hver modell er tilgjengelig www.valostore.no

Ledningbeskrivelse

CORE-R

Rød: Bremselys (+)
Sort: Jord (-)
Gul: Blinklys (+)
Hvit: Posisjonslys (Rød) (+)

CORE-S

Rød: Posisjonslys (Rød) (+)
Sort: Jord (-)
Hvit: Ryggelys (+)

CORE-W

Rød: Valg av mønsterfunksjon/Synkronisering
Sort: Jord (-)
Gul: Posisjonslys (Gul)
Grønn: Varsellys
Grå: Posisjonslys (Hvit)

CORE-X

Rød: Blinklys (+)
Sort: Jord (-)
Gul: Posisjonslys (Gul)
Hvit: Posisjonslys (Hvit)

Synkronisering og blitzmønster | CORE-W

Varsellys PÅ: Koble den grønne ledningen til strøm (+) og den svarte ledningen til jord (-).
Synkronisering: Koble hver røde ledning sammen for å synkronisere flere varsellys.
Endre blitzmønster: Koble den røde ledningen til strøm (+) i under 1 sekund.
Tilbakestill: Koble den røde ledningen til strøm (+) i minst 3 sekunder for å gå tilbake til blitzmønster #1.

Garanti

Produktet leveres med en 36 måneders funksjonsgaranti fra kjøpsdatoen som dekker material- og produksjonsfeil eller for enheter som har fungert feil ved normal bruk. Garantien dekker ikke skadede produkter dersom brukeren har handlet i strid med instruksjonene eller dersom det er gjort strukturelle endringer på produktet.

INSTALLATIONS INSTRUKTIONER

ADVARSEL! Læs alle instruktioner, der følger med produktet // Afbryd jordforbindelsen fra batteriet før du tilslutter kablerne for at undgå kortslutning. Hvis installationen kræver hulboring, undgå at beskadige vitale komponenter af køretøjet // Må kun anvendes inden for det angivne spændingsområde (DC 9-36V) // Undgå at røre ved lampehuset i mindst 30 minutter efter brug for at reducere risikoen for forbrændinger. Må ikke dække over varmesprederen for at sikre optimal køling og luftstrømning // Se ikke direkte ind i lyset, når det er tændt, for at undgå øjenskader // Vask kun med vand og shampoo, undgå højtryksvask af produktet // Bortskaf enheden gennem din lokale genbrugsmyndighed // Yderligere tekniske oplysninger for hver enkelt model er tilgængelig via www.valostore.dk

Ledningbeskrivelse

CORE-R

Rød: Bremselys (+)
Sort: Jord (-)
Gul: Blinklys (+)
Hvid: Positionslys (Rød) (+)

CORE-S

Rød: Positionslys (Rød) (+)
Sort: Jord (-)
Hvid: Baklys (+)

CORE-W

Rød: Valg af blitzmønster/synkronisering
Sort: Jord (-)
Gul: Posisjonslys (Gul)
Grøn: Advarselslampe
Grå: Positionslys (Hvid)

CORE-X



Rød: Blinklys (+)
Sort: Jord (-)
Gul: Positionslys (Gul)
Hvid: Positionslys (Hvid)

Synkronisering og blitzmønster | CORE-W

Advarselslampe PÅ: Tilslut den grønne ledning til strømforsyningen (+) og den sorte ledning til jord (-).
Synkronisering: Forbind hver røde ledning med hinanden for at synkronisere flere advarselslamper.
Skift blitzmønster: Tilslut den røde ledning til strøm (+) i mindre end 1 sekund.
Nulstil: Tilslut den røde ledning til strøm (+) i mindst 3 sekunder for at vende tilbage til blitzmønster #1.

Garanti

Produktet leveres med en 36 måneders funksjonsgaranti fra købsdatoen, der dækker materiale- og fabrikationsfejl eller for enheder, der har fejlet under normal brug. Garantien dækker ikke beskadigede produkter, hvis brugeren har handlet i strid med instruktionerne, eller hvis der er foretaget strukturelle ændringer på produktet.

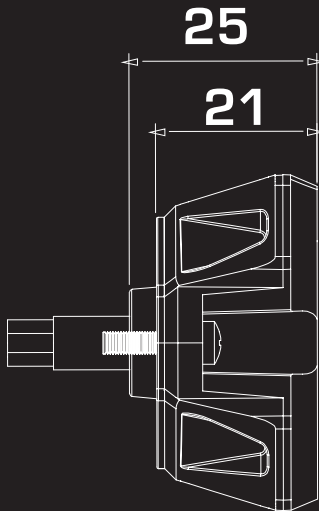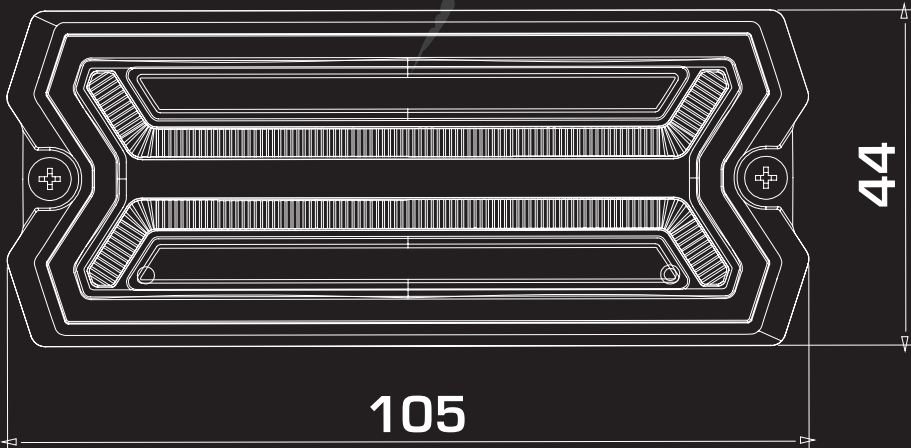

FLASH PATTERNS CORE-W	
1	Single (R65, Default)
2	Triple
3	Quad
4	1-5
5	Strobe