



ENGLISH
This user manual will help you get the most out of your product and use it safely. Please read the instructions carefully before using the product.

- IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS**
- Read all instructions carefully.
 - When installing the battery, pay attention to the positive and negative polarity of the battery. If you do not use the remote control for a long time, remove the battery. When the remote control distance becomes shorter and sensitive, replace the battery.
 - If the receiver does not respond, pair the remote control again.
 - Handle the remote control carefully, avoid dropping it.
 - For dry indoor use only.
 - Keep the remote control out of the reach of children.
 - The remote control operates on a CR2032 battery (included).
 - Before first use, remove the protective plastic from the battery.

- REMOTE CONTROL PAIRING (TWO WAYS)**
- Press the match button on the receiver briefly and then press the on/off button on the remote control shortly. The receiver indicator light will flash few times to indicate successful pairing.
 - Unpairing. Press and hold the match button on the receiver for 5 seconds. The receiver LED will flash few times to indicate successful unpairing.
 - Pairing by restarting. Switch the receiver off and on again. Immediately afterwards, briefly press the on/off button on the remote control 3 times. The lights will flash 3 times to indicate successful pairing.
 - Unpair by restarting. Switch the receiver off and then on again. Immediately press the on/off button on the remote control 5 times. The lights will flash 5 times to indicate successful unpairing.

- PACKAGE CONTENTS**
- Remote control + magnetic wall mount
 - User manual

WARRANTY
The product has a 24-month warranty against material and manufacturing defects or malfunctions during normal use. The warranty does not cover damaged products if the user has acted contrary to the instructions or if structural changes have been made to the product.

RECYCLING
Dispose of the product properly according to local recycling regulations. Do not dispose of the product with household waste.

SVENSKA
Denna användarmanual hjälper dig att få ut det mesta av din produkt och använda den på ett säkert sätt. Läs instruktionerna noggrant innan du använder produkten.

- VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER**
- Läs alla instruktioner noggrant.
 - Vid installation av batteriet, se till att polerna (+ och -) är korrekt placerade.
 - Om fjärrkontrollen inte används under en längre tid, ta ur batteriet.
 - Om fjärrkontrollens räckvidd minskar eller om den blir mindre responsiv, byt ut batteriet.
 - Om mottagaren inte svarar, parkoppla fjärrkontrollen igen.
 - Hantera fjärrkontrollen varsamt och undvik att tappa den.
 - Endast för torrt inomhusbruk.
 - Förvara fjärrkontrollen utom räckhåll för barn.
 - Fjärrkontrollen drivs av ett CR2032-batteri (ingår).
 - Ta bort det skyddande plastskyddet från batteriet före första användning.

- PARKOPPLING AV FJÄRRKONTROLL (TVÅ METODER)**
- Parkoppling: Tryck på matchningsknappen på mottagaren och tryck sedan kort på på/av-knappen på fjärrkontrollen. Mottagarens indikatorlampa blinkar några gånger för att bekräfta lyckad parkoppling.
 - Bortkoppling: Håll in matchningsknappen på mottagaren i 5 sekunder. Mottagarens LED-lampa blinkar några gånger för att indikera att parkopplingen har tagits bort.
 - Parkoppling genom omstart. Stäng av och slå på mottagaren igen. Tryck omedelbart 3 gånger på på/av-knappen på fjärrkontrollen. Lamporna blinkar 3 gånger för att bekräfta lyckad parkoppling.
 - Bortkoppling genom omstart: Stäng av och slå på mottagaren igen. Tryck omedelbart 5 gånger på på/av-knappen på fjärrkontrollen. Lamporna blinkar 5 gånger för att bekräfta att parkopplingen har tagits bort.

- FÖRPACKNINGSMATERIAL**
- Fjärrkontroll + magnetiskt väggfäste
 - Användarmanual

GARANTI
Produkten har 24 månaders garanti mot material- och tillverkningsfel samt funktionsfel vid normal användning. Garantin täcker inte skador om användaren har brutit mot instruktionerna eller gjort ändringar i produktens konstruktion.

ÅTERVINNING
Kassera produkten enligt lokala återvinningsföreskrifter. Produkten får inte slängas tillsammans med hushållsavfall.

DANSK
Denne brugervejledning hjælper dig med at få mest muligt ud af dit produkt og bruge det sikkert. Læs venligst instruktionerne omhyggeligt, før du bruger produktet

- VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER**
- Læs alle instruktioner omhyggeligt.
 - Når du sætter batteriet i, skal du sørge for, at polerne (+ og -) er placeret korrekt.
 - Hvis fjernbetjeningen ikke bruges i længere tid, skal du tage batteriet ud.
 - Hvis fjernbetjeningens rækkevidde mindskes, eller hvis den reagerer dårligere, skal du udskifte batteriet.
 - Hvis modtageren ikke reagerer, skal du parre fjernbetjeningen igen.
 - Håndter fjernbetjeningen forsigtigt, og undgå at tabe den.
 - Kun til tør indendørs brug.
 - Opbevar fjernbetjeningen uden for børns rækkevidde.
 - Fjernbetjeningen drives af et CR2032-batteri (medfølger).
 - Fjern det beskyttende plastdæksel fra batteriet før første brug.

- PARRING AF FJERNBETJENING (TO METODER)**
- Tryk på parringsknappen på modtageren, og tryk derefter kortvarigt på tænd/sluk-knappen på fjernbetjeningen. Modtagerens indikatorlampe blinker et par gange for at bekræfte vellykket parring.
 - Ophævelse af parring: Tryk på parringsknappen på modtageren og hold den nede i 5 sekunder. Modtagerens LED blinker et par gange for at indikere, at parringen er fjernet.
 - Parring ved genstart: Sluk og tænd for modtageren igen. Tryk straks på tænd/sluk-knappen på fjernbetjeningen 3 gange. Lysene blinker 3 gange for at bekræfte vellykket parring.
 - Afbrydelse ved genstart: Sluk og tænd for modtageren igen. Tryk straks på tænd/sluk-knappen på fjernbetjeningen 5 gange. Lysene blinker 5 gange for at bekræfte, at parringen er fjernet.
 - Pakkens indhold

- FJERNBETJENING + MAGNETISK VÆGBESLAG**
- Brugervejledning

GARANTI OG REKLAMATIONSRET
Produktet er garanteret i 24 måneder mod materiale- og fabrikationsfejl og mod funktionsfejl ved normal brug. Garantien dækker ikke skader, hvis brugeren har overtrådt instruktionerne eller foretaget ændringer i produktets design.

GENBRUG AF PRODUKTET
Bortskaf produktet i henhold til lokale regler for genbrug. Produktet må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald.

Single-color LED strip remote control

SUOMI
Tämä käyttöohje auttaa sinua saamaan parhaan hyödyn tuotteesta ja käyttämään sitä turvallisesti. Ole hyvä ja lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöönottoa.

- TÄRKEÄT TURVALLISUUSOHJEET**
- Lue kaikki ohjeet huolellisesti
 - Kun asennat pariston, kiinnitä huomiota pariston positiiviseen ja negatiiviseen napaisuuteen. Jos et käytä kaukosäädintä pitkään aikaan, poista paristo. Kun kaukosäätimen etäisyys pienenee ja on herkkä, vaihda paristo.
 - Jos vastaanotin ei vastaa, parita kaukosäädin uudelleen.
 - Käsittele kaukosäädintä varovasti, varo putoamista.
 - Vain kuivaan sisätiläkäyttöön.
 - Pidä kaukosäädin poissa lasten ulottuvilta.
 - Kaukosäädin toimii CR2032 paristolla (sisältyy).
 - Ennen ensimmäistä käyttöä, poista pariston suojamuovi.

- KAUKOSÄÄTIMEN PARITUS (KAKSI TAPAA)**
- Paina vastaanottimen match -näppäintä lyhyesti ja heti perään paina lyhyesti kaukosäätimen on/off -näppäintä. Vastaanottimen merkivalo vilkkuu muutaman kerran onnistuneen parituksen merkiksi.
 - Parituksen poistaminen. Paina vastaanottimen match -näppäintä pohjassa 5 sekunnin ajan. Vastaanottimen merkivalo vilkkuu muutaman kerran onnistuneen parituksen poiston merkiksi.
 - Paritus uudelleen käynnistämällä. Katkaise vastaanottimen jännite ja kytkä jännite uudestaan. Heti perään paina lyhyesti kaukosäätimen on/off -näppäintä 3 kertaa. Valot vilkkuvat 3 kertaa onnistuneen parituksen merkiksi.
 - Parituksen poisto uudelleen käynnistämällä. Katkaise vastaanottimen jännite ja kytkä jännite uudestaan. Heti perään paina lyhyesti kaukosäätimen on/off -näppäintä 5 kertaa. Valot vilkkuvat 5 kertaa onnistuneen parituksen poiston merkiksi.

- PAKKAUSSISÄLTÖ**
- Kaukosäädin + magneetti seinäteline
 - Käyttöohje

TAKUU
Tuotteella on 24 kuukauden takuu materiaali- ja valmistusvirheille tai normaalikäytössä vikaantuneelle laitteelle. Takuu ei korvaa vahingoittunutta tuotetta, jos käyttäjä on toiminut ohjeiden vastaisesti tai tuotteeseen on tehty rakenteellisia muutoksia.

KIERRÄTYS
Hävitä tuote asianmukaisesti paikallisten kierrätysmääräysten mukaisesti. Älä hävitä tuotetta kotitalous-jätteen mukana.

NORSK
Denne brukerveiledningen vil hjelpe deg å få mest mulig ut av produktet og bruke det trygt. Vennligst les instruksjonene nøye før du bruker produktet.

- VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER**
- Les alle instruksjonene nøye.
 - Når du installerer batteriet, vær oppmerksom på den positive og negative polariteten til batteriet. Ta ut batteriet hvis du ikke bruker fjernkontrollen på lenge. Når fjernkontrollavstanden blir kortere og følsom, skift ut batteriet.
 - Hvis mottakeren ikke reagerer, parer du fjernkontrollen på nytt.
 - Håndter fjernkontrollen forsiktig, unngå å miste den.
 - Kun for tørt innendørs bruk.
 - Oppbevar fjernkontrollen utilgjengelig for barn.
 - Fjernkontrollen fungerer på et CR2032-batteri (inkludert).
 - Før første gangs bruk, fjern beskyttelsesplasten fra batteriet.


- FJERNKONTROLLPARING (TO VEIER)**
- Trykk kort på matchknappen på mottakeren og trykk deretter kort på av/på-knappen på fjernkontrollen. Mottakerindikatorlampen vil blinke noen ganger for å indikere vellykket sammenkobling.
 - Opphever paring. Trykk og hold matchknappen på mottakeren i 5 sekunder. Mottaker-LED-en vil blinke noen ganger for å indikere vellykket oppheving.
 - Paring ved å starte på nytt. Slå mottakeren av og på igjen. Rett etterpå trykker du kort på av/på-knappen på fjernkontrollen 3 ganger. Lysene vil blinke 3 ganger for å indikere vellykket sammenkobling.
 - Koble fra ved å starte på nytt. Slå mottakeren av og deretter på igjen. Trykk umiddelbart på av/på-knappen på fjernkontrollen 5 ganger. Lysene vil blinke 5 ganger for å indikere vellykket oppheving.

- PAKKENS INNHOLD**
- Fjernkontroll + magnetisk veggfeste
 - Brukerhåndbok


GARANTI
Produktet har 24 måneders garanti mot material- og produksjonsfeil eller funksjonsfeil ved normal bruk. Garantien dekker ikke skader på produktet hvis brukeren har handlet i strid med instruksjonene eller hvis det er gjort konstruksjonsmessige endringer på produktet.

RESIRKULERING
Kasser produktet på riktig måte i henhold til lokale resirkuleringsforskrifter. Ikke kast produktet sammen med husholdningsavfall.


Single color model

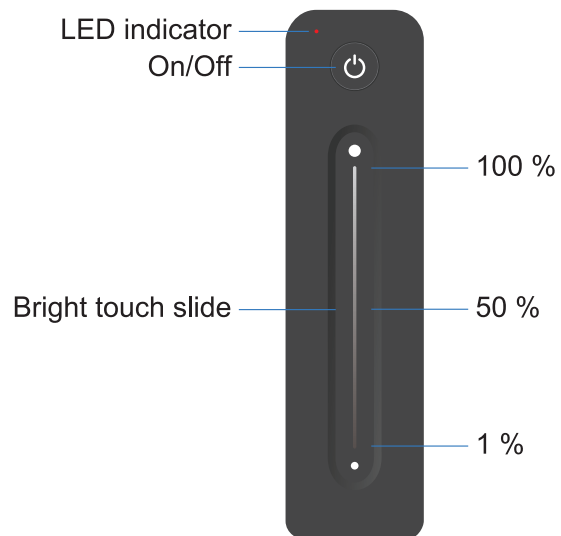

Dual color CCT model

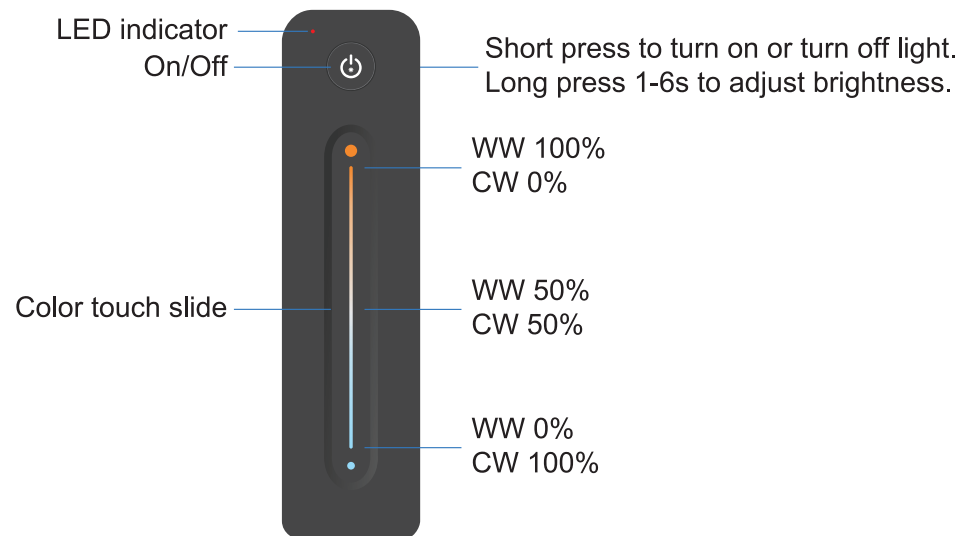

RGB+CCT multi color model

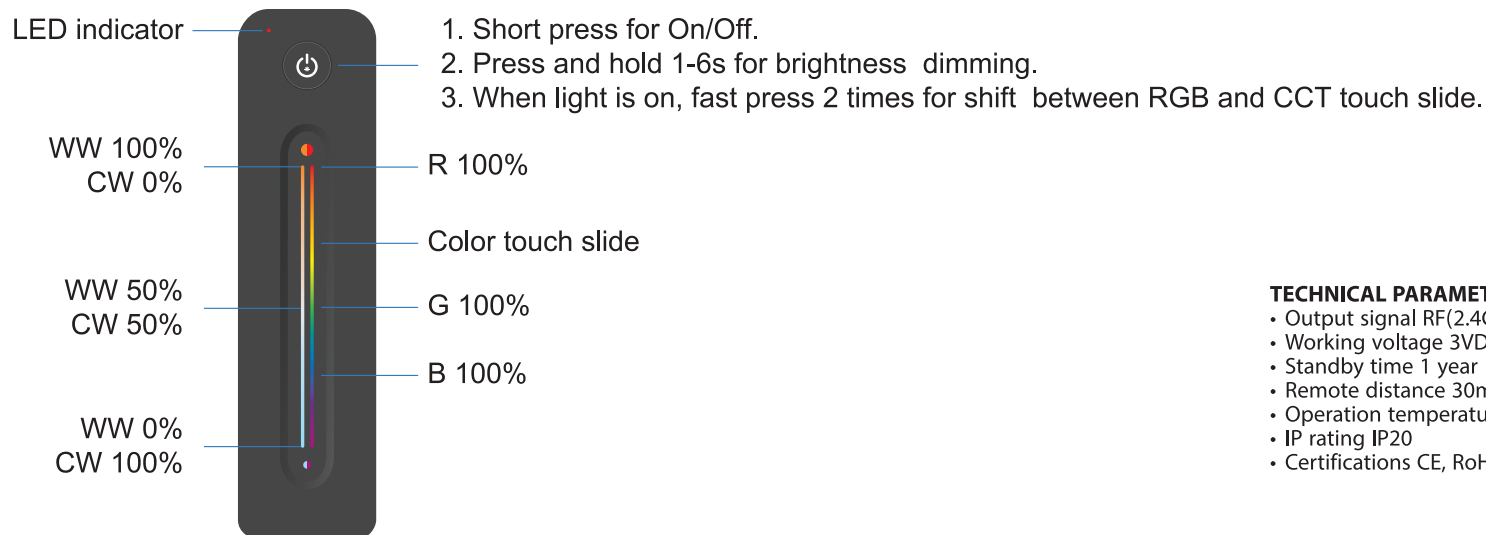

TECHNICAL PARAMETERS

- Output signal RF(2.4GHz)
- Working voltage 3VDC(CR2032)
- Standby time 1 year
- Remote distance 30m(barrier-free space)
- Operation temperature Ta: -30 °C ~ +55 °C
- IP rating IP20
- Certifications CE, RoHS, RED, EM

SKU

20073

20074

20086

20087

20092

20093