



ENGLISH
This user manual will help you get the most out of your product and use it safely. Please read the instructions carefully before using the product.

- IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS**
- Read all instructions carefully.
 - Handle the receiver carefully, avoid dropping it.
 - For dry indoor use only.
 - Keep the receiver out of the reach of children.
 - The receiver operates on 12-24VDC voltage.
 - Philips HUE app control by connecting to the Philips HUE bridge.
 - Voice control supports Amazon Alexa and Google Assistant
 - 5 in 1 control, can control CCT, RGB, RGBW, RGB+CCT or single color LED strip.
 - Zigbee 3.0 + RF 2.4G
 - Can also be controlled with an RF 2.4G remote control.
 - The AGGE 5 in 1 zigbee + RF 2.4G controller can also act as a ZigBee-RF converter and then control one or more RF receivers or RF converters synchronously using the Philips Hue app.
 - Keep the receiver ≥ 20cm away from heat sources such as transformers.
 - Install the receiver ≥ 1m above floor level to ensure sufficient signal strength.

- CONNECTING A ZIGBEE RECEIVER TO THE PHILIPS HUE SMART SYSTEM**
- Download the Philips Hue app, install the Philips Hue Bridge and set up your Philips Hue lighting control system.
 - Select the desired light type from the Zigbee receiver, DIM, CCT, RGB, RGBW or RGB+CCT, by pressing and holding the MATCH/SET button until the color of the RUN indicator matches the desired light type.
 - Press the MATCH/SET button on the Zigbee receiver 2 times or turn the Zigbee receiver off/on 5 times. The previous network connection will be cleared, the Zigbee receiver will enter pairing mode and the RUN indicator will start flashing purple.
 - In the Philips Hue app, go to SETTINGS > Lights > + and press Search.
 - The Zigbee receiver will appear in the Philips Hue app after a moment and the receiver's RUN indicator will stop flashing and the color will change to match the selected light type.
 - You can then control the Zigbee receiver via the Philips Hue app.

LIGHT ON/OFF FADE TIME
Turn the power off/on and repeat. Immediately press the match button 3 times, the light on/off time will change between 3 s and 0.5 s.

- PAIRING THE RF 2.4G REMOTE CONTROL WITH THE RECEIVER (TWO WAYS)**
- Press the MATCH/SET button on the receiver briefly and then press the on/off / zone button on the remote control shortly. The receiver indicator light will flash a few times to indicate successful pairing.
 - Unpairing. Press and hold the match button on the receiver for 20 seconds. The receiver LED will flash a few times to indicate successful unpairing.
 - Pairing by restarting. Switch the receiver off and on again. Immediately afterwards, briefly press the on/off / zone button on the remote control 3 times. The lights will flash 3 times to indicate successful pairing.
 - Unpair by restarting. Switch the receiver off and then on again. Immediately press the on/off button on the remote control 5 times. The lights will flash 5 times to indicate successful unpairing.

- PAIRING THE RECEIVER WITH ANOTHER RF 2.4G RECEIVER**
- Press the match button on the RF 2.4G receiver briefly and then press the on/off button on the receiver in the Philips Hue app. The receiver's LED will flash a few times to indicate successful pairing.
 - Unpairing. Press and hold the match button on the RF 2.4G receiver for 5 seconds. The receiver indicator light will flash a few times to indicate successful unpairing.
 - Pairing by restarting. Turn off the power to the RF 2.4G receiver and turn it on again. Immediately after that, briefly press the receiver's on/off button 3 times from the Philips Hue app. The lights will flash 3 times to indicate successful pairing.
 - Unpair by restarting. Turn off the power to the RF 2.4G receiver and turn it on again. Immediately after that, briefly press the receiver's on/off button 5 times from the Philips Hue app. The lights will flash 5 times to indicate successful unpairing.

WARRANTY
The product has a 24-month warranty against material and manufacturing defects or malfunctions during normal use. The warranty does not cover damaged products if the user has acted contrary to the instructions or if structural changes have been made to the product.

RECYCLING
Dispose of the product properly according to local recycling regulations. Do not dispose of the product with household waste.

SUOMI
Tämä käyttöohje auttaa sinua saamaan parhaan hyödyn tuotteesta ja käyttämään sitä turvallisesti. Ole hyvä ja lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöönottoa.

- TÄRKEÄT TURVALLISUUSOHJEET**
- Lue kaikki ohjeet huolellisesti
 - Käsittele vastaanotinta varovasti, varo putoamista.
 - Vain kuivaan sisätiläkäyttöön.
 - Pidä vastaanotin poissa lasten ulottuvilta.
 - Vastaanotin toimii 12-24VDC jännitteellä.
 - Philips HUE sovellus -ohjaus yhdistämällä Philips HUE -siltaan.
 - Ääniohjaus tukee Amazon Alexa ja Google Assistant
 - 5 in 1 ohjaus, voi ohjata CCT, RGB, RGBW, RGB+CCT tai yksiväristä led-nauhaa.
 - Zigbee 3.0 + RF 2.4G
 - Voidaan ohjata myös RF 2.4G kaukosäätimellä.
 - AGGE 5 in 1 zigbee + RF 2.4G -ohjain voi toimia myös ZigBee-RF-muuntimena ja ohjata sitten yhtä tai useampaa RF -vastaanotinta tai RF -muuntajaa synkronisesti Philips Hue sovelluksen avulla.
 - Pidä vastaanotin ≥ 20cm etäisyydellä lämmölähteistä kuten muuntajasta.
 - Asenna vastaanotin ≥ 1m lattiatason yläpuolelle riittävän signaalin voimakkuuden varmistamiseksi.

- ZIGBEE VASTAANOTTIMEN LIITTÄMINEN PHILIPS HUE -ÄLYJÄRJESTELMÄÄN**
- Lataa Philips Hue sovellus, asenna Philips Hue valoverkkoreititin (Bridge) ja käyttöönotta Philips Hue valaistuksen ohjausjärjestelmä.
 - Valitse zigbee vastaanottimesta haluttu valotyypiksi DIM,CCT, RGB, RGBW tai RGB+CCT painamalla MATCH/SET -näppäintä pohjassa kunnes RUN indikaattorin väri vastaa haluttua valotyyppiä.
 - Paina zigbee vastaanottimen MATCH/SET -näppäintä 2 kertaa tai katkaise zigbee vastaanottimen jännite off/on 5 kertaa. Edellinen verkkoyhteys tyhjenee, Zigbee vastaanotin siirtyy pariliitostilaan ja RUN -indikaattori alkaa vilkkumaan violetina.
 - Meni Philips Hue sovelluksessa kohtaan ASETUKSET > Valot > + ja paina Hae.
 - Zigbee vastaanotin tulee hetken päästä näkyviin Philips Hue sovellukseen ja vastaanottimen RUN -indikaattori lakkaa vilkkumasta ja väri muuttuu vastaamaan valittua valotyyppiä.
 - Tämän jälkeen voit ohjata zigbee vastaanotinta Philips Hue sovelluksen kautta.

VALON ON/OFF HÄIVYTYSAIKA
Katkaise jännite off/on ja toista uudelleen. Paina heti lyhyesti match -näppäintä 3 kertaa, valon syttymis-/sammutusaika vaihtuu välillä 3 s - 0,5 s.

- RF 2.4G KAUKOSÄÄTIMEN PARITTAMINEN VASTAANOTTIMEEN (KAKSI TAPAA)**
- Paina vastaanottimen MATCH/SET -näppäintä lyhyesti ja heti perään paina lyhyesti kaukosäätimen on/off / zone näppäintä. Vastaanottimen merkivalo vilkkuu muutaman kerran onnistuneen parituksen merkeiksi.
 - Parituksen poistaminen. Paina vastaanottimen match -näppäintä pohjassa 20 sekunnin ajan. Vastaanottimen merkivalo vilkkuu muutaman kerran onnistuneen parituksen poiston merkeiksi.
 - Paritus uudelleen käynnistämällä. Katkaise vastaanottimen jännite ja kytke jännite uudestaan. Heti perään paina lyhyesti kaukosäätimen on/off / zone näppäintä 3 kertaa. Valot vilkkuvat 3 kertaa onnistuneen parituksen merkeiksi.
 - Parituksen poisto uudelleen käynnistämällä. Katkaise vastaanottimen jännite ja kytke jännite uudestaan. Heti perään paina lyhyesti kaukosäätimen on/off näppäintä 5 kertaa. Valot vilkkuvat 5 kertaa onnistuneen parituksen poiston merkeiksi.

- VASTAANOTTIMEN PARITTAMINEN TOISEEN RF 2.4G VASTAANOTTIMEEN**
- Paina RF 2.4G vastaanottimen match -näppäintä lyhyesti ja heti perään paina lyhyesti vastaanottimen on/off näppäintä Philips Hue sovelluksesta. Vastaanottimen merkivalo vilkkuu muutaman kerran onnistuneen parituksen merkeiksi.
 - Parituksen poistaminen. Paina RF 2.4G vastaanottimen match -näppäintä pohjassa 5 sekunnin ajan. Vastaanottimen merkivalo vilkkuu muutaman kerran onnistuneen parituksen poiston merkeiksi.
 - Paritus uudelleen käynnistämällä. Katkaise RF 2.4G vastaanottimen jännite ja kytke jännite uudestaan. Heti perään paina lyhyesti 3 kertaa vastaanottimen on/off näppäintä Philips Hue sovelluksesta. Valot vilkkuvat 3 kertaa onnistuneen parituksen merkeiksi.
 - Parituksen poisto uudelleen käynnistämällä. Katkaise RF 2.4G vastaanottimen jännite ja kytke jännite uudestaan. Heti perään paina lyhyesti 5 kertaa vastaanottimen on/off näppäintä Philips Hue sovelluksesta. Valot vilkkuvat 5 kertaa onnistuneen parituksen poiston merkeiksi.

TAKUU
Tuotteella on 24 kuukauden takuu materiaali- ja valmistusvirheille tai normaalkäytössä vikaantuneelle laitteelle. Takuu ei korvaa vahingoittunutta tuotetta, jos käyttäjä on toiminut ohjeiden vastaisesti tai tuotteeseen on tehty rakenteellisia muutoksia.

KIERRÄTYS
Hävitä tuote asianmukaisesti paikallisten kierrätysmääräysten mukaisesti. Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.

5 in 1 + RF 2.4G LED strip zigbee receiver

SVENSKA
Denna användarmanual hjälper dig att få ut det mesta av din produkt och använda den på ett säkert sätt. Läs instruktionerna noggrant innan du använder produkten.

- VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER**
- Läs alla instruktioner noggrant.
 - Hantera mottagaren varsamt och undvik att tappa den.
 - Endast för torrt inomhusbruk.
 - Förvara mottagaren utom räckhåll för barn.
 - Mottagaren drivs av 12-24VDC.
 - Styrning via Philips Hue-appen genom anslutning till Philips Hue Bridge.
 - Röststyrning stöder Amazon Alexa och Google Assistant.
 - 5-i-1 styrning: Kan styra CCT, RGB, RGBW, RGB+CCT eller enfärgade LED-lister.
 - Zigbee 3.0 + RF 2.4G
 - Kan även styras med en RF 2.4G fjärrkontroll.
 - AGGE 5 in 1 Zigbee + RF 2.4G-kontrollen kan även fungera som en Zigbee-RF-konverterare och styr en eller flera RF-mottagare eller RF-konverterare via Philips Hue-appen.
 - Placera mottagaren minst ≥ 20 cm från värmekällor såsom transformatorer.
 - Installera mottagaren minst ≥ 1 m ovanför golvnivå för att säkerställa tillräcklig signalstyrka.

- ANSLUTNING AV ZIGBEE-MOTTAGARE TILL PHILIPS HUE-SYSTEMET**
- Ladda ner Philips Hue-appen, installera Philips Hue Bridge och konfigurera ditt Philips Hue-belysningsystem.
 - Välj ljusstyp genom att hålla in MATCH/SET-knappen tills RUN-indikatorns färg matchar den önskade ljusstypen DIM, CCT, RGB, RGBW eller RGB+CCT.
 - Tryck 2 gånger på MATCH/SET-knappen på Zigbee-mottagaren eller stäng av och slå på mottagaren 5 gånger. Mottagaren rensar den tidigare nätverksanslutningen och RUN-indikatorn blinkar lila.
 - I Philips Hue-appen, gå till INSTÄLLNINGAR > Lampor > + och tryck på Sök.
 - Efter en kort stund dyker Zigbee-mottagaren upp i appen och RUN-indikatorn slutar blinka.
 - Mottagaren kan nu styras via Philips Hue-appen.

LJUSSTYRNINGINSTÄLLNINGAR (FADE-TID VID PÅ/AV)
Stäng av och slå på strömmen. Tryck omedelbart 3 gånger på matchningsknappen för att växla mellan 3 sekunder och 0,5 sekunder i på/av-tid.

- PARKOPPLING AV RF 2.4G FJÄRRKONTROLL TILL MOTTAGAREN (TVÅ METODER)**
- Parkoppling. Tryck kort på MATCH/SET-knappen på mottagaren och tryck kort på på/av- eller zonknappen på fjärrkontrollen. Mottagarens indikatorlampa blinkar några gånger för att bekräfta lyckad parkoppling.
 - Bortkoppling. Håll in MATCH/SET-knappen på mottagaren i 20 sekunder. Mottagarens LED-lampa blinkar för att indikera lyckad bortkoppling.
 - Parkoppling genom omstart. Stäng av och slå på mottagaren igen. Tryck omedelbart 3 gånger på på/av-knappen på fjärrkontrollen. Lamporna blinkar 3 gånger för att indikera lyckad parkoppling.
 - Avparkoppling genom omstart. Stäng av och slå på mottagaren igen. Tryck omedelbart 5 gånger på på/av-knappen på fjärrkontrollen. Lamporna blinkar 5 gånger för att indikera att parkopplingen har tagits bort.

- PARKOPPLING AV MOTTAGAREN MED EN ANNAN RF 2.4G-MOTTAGARE**
- Parkoppling: Tryck på matchningsknappen på RF 2.4G-mottagaren och tryck kort på på/av-knappen på mottagaren i Philips Hue-appen. LED-indikatorn på mottagaren blinkar för att bekräfta lyckad parkoppling.
 - Bortkoppling: Håll in matchningsknappen på RF 2.4G-mottagaren i 5 sekunder. Indikatorlamporna blinkar för att bekräfta att parkopplingen har tagits bort.
 - Parkoppling genom omstart: Stäng av och slå på strömmen till RF 2.4G-mottagaren. Tryck omedelbart 3 gånger på mottagarens på/av-knapp i Philips Hue-appen. Lamporna blinkar 3 gånger för att bekräfta lyckad parkoppling.
 - Bortkoppling genom omstart: Stäng av och slå på strömmen till RF 2.4G-mottagaren. Tryck omedelbart 5 gånger på mottagarens på/av-knapp i Philips Hue-appen. Lamporna blinkar 5 gånger för att bekräfta att parkopplingen har tagits bort.

GARANTI
Produkten har 24 månaders garanti mot material- och tillverkningsfel samt funktionsfel vid normal användning. Garantin täcker inte skador om användaren har brutit mot instruktionerna eller gjort ändringar i produktens konstruktion.

ÅTERVINNING
Kassera produkten enligt lokala återvinningsföreskrifter. Produkten får inte slängas tillsammans med hushållsavfall.

NORSK

Denne brukerhåndboken vil hjelpe deg med å få mest mulig ut av produktet og bruke det på en trygg måte. Vennligst les instruksjonene nøye før du tar produktet i bruk.

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

- Les alle instruksjonene nøye.
- Håndter mottakeren forsiktig, og unngå å miste den.
- Kun for tørr innendørs bruk.
- Oppbevar mottakeren utilgjengelig for barn.
- Mottakeren fungerer på 12-24 VDC spenning.
- Philips HUE-appkontroll ved å koble til Philips HUE-broen.
- Stemmestyring støtter Amazon Alexa og Google Assistant i 1-kontroll, kan kontrollere CCT, RGB, RGBW, RGB + CCT eller enkeltfarget LED-stripe.
- Zigbee 3.0 + RF 2.4G
- Kan også styres med en RF 2.4G-fjernkontroll.
- AGGE 5 i 1 zigbee + RF 2.4G-kontrolleren kan også fungere som en Zig-Bee-RF-omformer og deretter styre en eller flere RF-mottakere eller RF-omformere synkront ved hjelp av Philips Hue-appen.
- Hold mottakeren ≥ 20 cm unna varmekilder, for eksempel transformatorer.
- Installer mottakeren ≥ 1 m over gulvnivå for å sikre tilstrekkelig signalstyrke.

KOBLER EN ZIGBEE-MOTTAKER TIL PHILIPS HUE-SMARTSYSTEMET

- Last ned Philips Hue-appen, installer Philips Hue Bridge og konfigurer Philips Hue-belysningskontrollsystemet.
- Velg ønsket lystype fra Zigbee-mottakeren, DIM, CCT, RGB, RGBW eller RGB+CCT, ved å trykke på og holde MATCH/SET-knappen nede til fargen på RUN-indikatoren samsvarer med ønsket lystype.
- Trykk på MATCH/SET-knappen på Zigbee-mottakeren 2 ganger, eller slå Zigbee-mottakeren av/på 5 ganger. Den forrige nettverkstilkoblingen slettes, Zigbee-mottakeren går inn i paringsmodus og RUN-indikatoren begynner å blinke lilla.
- I Philips Hue-appen går du til INNSTILLINGER > Lys > + og trykker på Søk.
- Zigbee-mottakeren vises i Philips Hue-appen etter et øyeblikk, og RUN-indikatoren på mottakeren slutter å blinke, og fargen endres slik at den samsvarer med den valgte lystypen.
- Du kan deretter styre Zigbee-mottakeren via Philips Hue-appen.

TID FOR AV/PÅ-TONING AV LYS

Slå strømmen av/på og gjenta. Trykk umiddelbart på match-knappen 3 ganger, og tiden for å slå lyset på/av vil endre seg mellom 3 s og 0,5 s.

PARING AV RF 2.4G-FJERNKONTROLLEN MED MOTTAKEREN (TO MÅTER)

- Trykk kort på MATCH/SET-knappen på mottakeren, og trykk deretter kort på av/på/sone-knappen på fjernkontrollen. Mottakerens indikatorlampe vil blinke noen ganger for å indikere at sammenkoblingen er vellykket.
- Opphev paring. Trykk på og hold inne match-knappen på mottakeren i 20 sekunder. Mottakerens LED-lampe blinker noen ganger for å indikere at paringen er opphevet.
- Paring ved å starte på nytt. Slå mottakeren av og på igjen. Trykk umiddelbart etterpå kort på av/på/sone-knappen på fjernkontrollen 3 ganger. Lysene blinker 3 ganger for å indikere vellykket paring.
- Opphev paringen ved å starte på nytt. Slå av strømmen til RF 2.4G-mottakeren og slå den på igjen. Umiddelbart etter dette trykker du kort på av/på-knappen på mottakeren 5 ganger fra Philips Hue-appen. Lysene blinker 5 ganger for å indikere at paringen er opphevet.

PARER MOTTAKEREN MED EN ANNEN RF 2.4G-MOTTAKER

- Trykk kort på matchknappen på RF 2.4G-mottakeren og trykk deretter på av/på-knappen på mottakeren i Philips Hue-appen. Mottakerens LED vil blinke noen ganger for å indikere vellykket sammenkobling.
- Opphever paring. Trykk og hold matchknappen på RF 2.4G-mottakeren i 5 sekunder. Mottakerindikatorlampen vil blinke noen ganger for å indikere vellykket oppheving.
- Paring ved å starte på nytt. Slå av strømmen til RF 2.4G-mottakeren og slå den på igjen. Umiddelbart etter det trykker du kort på mottakerens av/på-knapp 3 ganger fra Philips Hue-appen. Lysene vil blinke 3 ganger for å indikere vellykket sammenkobling.
- Koble fra ved å starte på nytt. Slå av strømmen til RF 2.4G-mottakeren og slå den på igjen. Umiddelbart etter det trykker du kort på mottakerens av/på-knapp 5 ganger fra Philips Hue-appen. Lysene vil blinke 5 ganger for å indikere vellykket oppheving.

GARANTI

Produktet har 24 måneders garanti mot material- og produksjonsfeil eller funksjonsfeil ved normal bruk. Garantien dekker ikke skader på produktet hvis brukeren har handlet i strid med instruksjonene eller hvis det er gjort konstruksjonsmessige endringer på produktet.

GJENVINNING

Kasser produktet på riktig måte i henhold til lokale resirkuleringsforskrifter. Ikke kast produktet sammen med husholdningsavfall.

DANSK

Denne brugervejledning hjælper dig med at få mest muligt ud af dit produkt og bruge det sikkert. Læs venligst instruktionerne omhyggeligt, før du tager produktet i brug.

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKTIONER

- Læs alle instruktioner omhyggeligt.
- Håndter modtageren forsigtigt og undgå at tabe den.
- Kun til tør indendørs brug.
- Opbevar modtageren uden for børns rækkevidde.
- Modtageren fungerer på 12-24VDC spænding.
- Philips HUE-appstyring ved at oprette forbindelse til Philips HUE-broen.
- Stemmestyring understøtter Amazon Alexa og Google Assistant.
- 5 i 1 betjening, kan styre CCT, RGB, RGBW, RGB+CCT eller enkeltfarvet LED-strip.
- Zigbee 3.0 + RF 2.4G.
- Kan også styres med en RF 2.4G-fjernbetjening.
- AGGE 5 i 1 zigbee + RF 2.4G-betjening kan også fungere som en ZigBee-RF-konverter og derefter styre en eller flere RF-modtagere eller RF-konvertere synkront ved hjælp af Philips Hue-appen.
- Hold modtageren ≥ 20 cm væk fra varmekilder som f.eks. transformatorer.
- Installer modtageren ≥ 1 m over gulvniveau for at sikre tilstrækkelig signalstyrke.

TILSLUTNING AF EN ZIGBEE-MODTAGER TIL PHILIPS HUE-SMARTSYSTEMET

- Download Philips Hue-appen, installer Philips Hue Bridge, og opsæt dit Philips Hue-belysningskontrollsystem.
- Vælg den ønskede lystype fra Zigbee-modtageren, DIM, CCT, RGB, RGBW eller RGB+CCT, ved at trykke på og holde MATCH/SET-knappen nede, indtil farven på RUN-indikatoren matcher den ønskede lystype.
- Tryk på MATCH/SET-knappen på Zigbee-modtageren 2 gange, eller sluk/tænd Zigbee-modtageren 5 gange. Den tidligere netværksforbindelse slettes, Zigbee-modtageren går i paringstilstand, og RUN-indikatoren begynder at blinke lilla.
- I Philips Hue-appen skal du gå til INDSTILLINGER > Lys > + og trykke på Søg.
- Zigbee-modtageren vises i Philips Hue-appen efter et øjeblik, og modtagerens RUN-indikator holder op med at blinke, og farven ændres, så den matcher den valgte lystype.
- Du kan derefter styre Zigbee-modtageren via Philips Hue-appen.

LYSSTYRINGSINDSTILLINGER (FADE TIME VED TÆND/SLUK)

Sluk og tænd for strømmen. Tryk straks 3 gange på tænd/sluk-knappen for at skifte mellem 3 og 0,5 sekunders tænd/sluk-tid.

SAMMENKOBLING AF RF 2.4G-FJERNBETJENINGEN MED MODTAGEREN (TO METODER)

- Parring: Tryk kort på MATCH/SET-knappen på modtageren, og tryk kort på tænd/sluk- eller zoneknappen på fjernbetjeningen. Modtagerens indikatorlampe blinker et par gange for at bekræfte vellykket paring.
- Ophævelse af paring: Tryk på MATCH/SET-knappen på modtageren og hold den nede i 20 sekunder. Modtagerens LED blinker for at indikere en vellykket frakobling.
- Parring ved genstart: Sluk og tænd for modtageren igen. Tryk straks på tænd/sluk-knappen på fjernbetjeningen 3 gange. Lysene blinker 3 gange for at indikere vellykket paring.
- Ophævelse af paring ved at genstarte: Sluk og tænd for modtageren igen. Tryk straks på tænd/sluk-knappen på fjernbetjeningen 5 gange. Lysene blinker 5 gange for at indikere, at paringen er fjernet.

PARRING AF MODTAGEREN MED EN ANNEN RF 2.4G-MODTAGER

- Tryk på paringsknappen på RF 2.4G-modtageren, og tryk kortvarigt på tænd/sluk-knappen på modtageren i Philips Hue-appen. LED-indikatoren på modtageren blinker for at bekræfte vellykket paring.
- Ophævelse af paring: Tryk på paringsknappen på RF 2.4G-modtageren og hold den nede i 5 sekunder. Indikatorlyset blinker for at bekræfte, at paringen er blevet fjernet.
- Parring ved genstart: Sluk og tænd for RF 2.4G-modtageren. Tryk straks på modtagerens tænd/sluk-knap 3 gange i Philips Hue-appen. Lysene blinker 3 gange for at bekræfte vellykket paring.
- Ophævelse af paring ved genstart: Sluk og tænd for strømmen til RF 2.4G-modtageren. Tryk straks på modtagerens tænd/sluk-knap 5 gange i Philips Hue-appen. Lysene blinker 5 gange for at bekræfte, at paringen er blevet fjernet.


GARANTI OG REKLAMATIONSRET

Produktet er garanteret i 24 måneder mod materiale- og fabriktionsfejl og mod funktionsfejl ved normal brug. Garantien dækker ikke skader, hvis brugeren har overtrådt instruktionerne eller foretaget ændringer i produktets design.

GENBRUG AF PRODUKTET

Bortskaf produktet i henhold til lokale regler for genbrug. Produktet må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald.

Wiring diagram

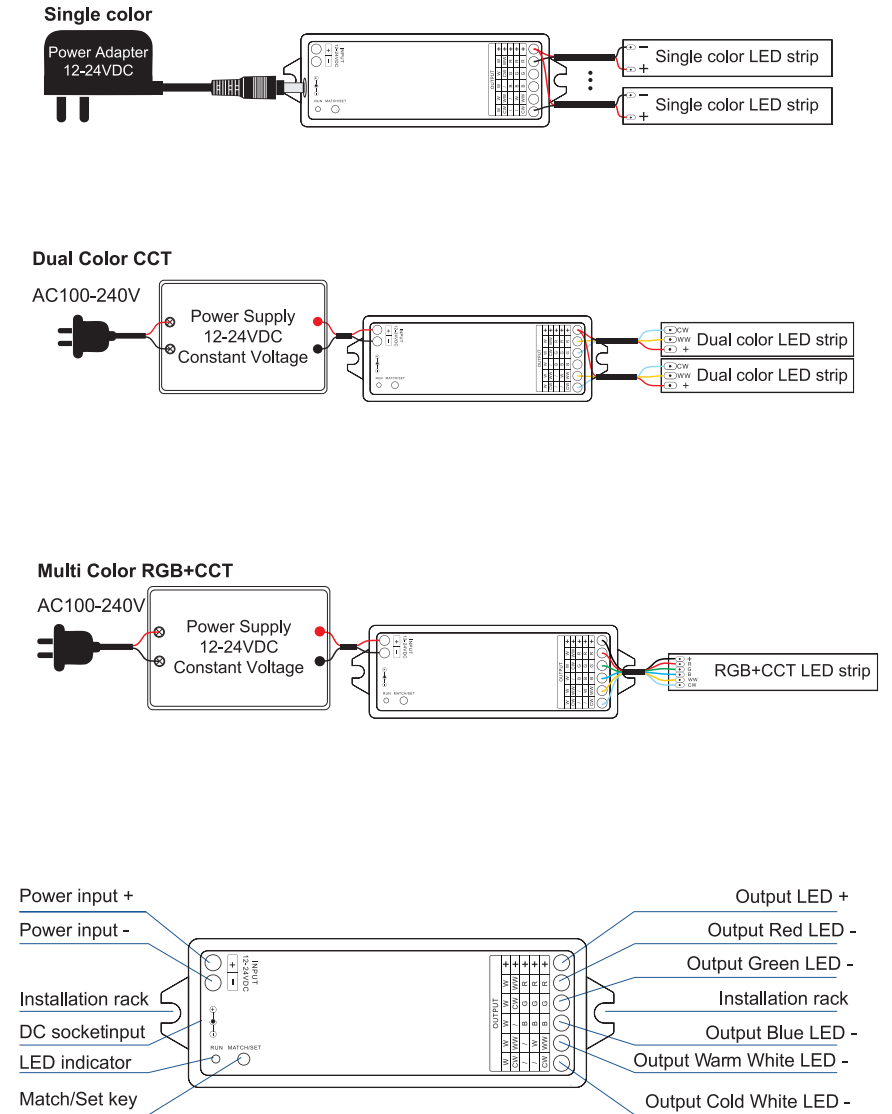

TECHNICAL PARAMETERS

- Zigbee 3.0 + RF 2.4G
- Input voltage 12-24VDC
- Output voltage 5x12-24VDC
- Output current max. 5CH, 3A/CH, max. power 5x36-72W
- Control distance 30m(barrier-free space)
- Operation temperature Ta: -30 °C ~ +55 °C
- Case temperature max. Tc: +85 °C
- IP rating IP20
- Certifications CE, RoHS, RED

SKU20099

