

Multi color RGB+CCT LED strip receiver

ENGLISH

This user manual will help you get the most out of your product and use it safely. Please read the instructions carefully before using the product.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- Read all instructions carefully
- If the receiver does not respond, pair the remote control again.
- Handle the receiver with care, avoid dropping it.
- For dry indoor use only.
- Keep the receiver out of reach of children.
- The receiver operates on 12-24VDC.
- Up to 10 remote controls can be connected to one receiver.
- Automatic transmission function: The receiver automatically transmits a signal to another receiver within a control distance of 30 meters.
- Keep the receiver ≥ 20cm away from heat sources such as drivers.
- Install the receiver ≥ 1m above floor level to ensure sufficient signal strength.

REMOTE CONTROL PAIRING (TWO WAYS)

- Press the match button on the receiver briefly and then press the on/off button on the remote control shortly. The receiver indicator light will flash few times to indicate successful pairing.
- Unpairing. Press and hold the match button on the receiver for 5 seconds. The receiver LED will flash few times to indicate successful unpairing.
- Pairing by restarting. Switch the receiver off and on again. Immediately afterwards, briefly press the on/off button on the remote control 3 times. The lights will flash 3 times to indicate successful pairing.
- Unpair by restarting. Switch the receiver off and then on again. Immediately press the on/off button on the remote control 5 times. The lights will flash 5 times to indicate successful unpairing.

LIGHT ON/OFF FADE TIME

- Long press match key 5s, then short press match key 3 times, the light on/off time will be set to 3s, the indicator light blink 3 times.
- Long press match key 10s, restore factory default parameter, the light on/off time also restore to 0.5s.

NOTE

- Long press match key for 10s, RGB and CCT light can not be on at the same time.
- Long press match key for 15s, RGB and CCT light can be on at the same time.
- Above operation will also restore the factory setting.

WARRANTY

The product has a 24-month warranty against material and manufacturing defects or malfunctions during normal use. The warranty does not cover damaged products if the user has acted contrary to the instructions or if structural changes have been made to the product.

RECYCLING

Dispose of the product properly according to local recycling regulations. Do not dispose of the product with household waste.

SUOMI

Tämä käyttöohje auttaa sinua saamaan parhaan hyödyn tuotteesta ja käyttämään sitä turvallisesti. Ole hyvä ja lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöönottoa.

TÄRKEÄT TURVALLISUUSOHJEET

- Lue kaikki ohjeet huolellisesti
- Jos vastaanotin ei vastaa, parita kaukosäädin uudelleen.
- Käsittele vastaanotinta varovasti, varo putoamista.
- Vain kuivaan sisätiläkäyttöön.
- Pidä vastaanotin poissa lasten ulottuvilta.
- Vastaanotin toimii 12-24VDC jännitteellä.
- Yhteen vastaanottimeen voi liittää 10 kaukosäädintä.
- Automaattinen lähetystoiminto: Vastaanotin lähettää automaattisesti signaalin toiselle vastaanottimelle 30 metrin ohjausetäisyydellä.
- Pidä vastaanotin ≥ 20cm etäisyydellä lämmölähteistä kuten muun- tajaista.
- Asenna vastaanotin ≥ 1m lattiatason yläpuolelle riittävän signaalin voimakkuuden varmistamiseksi.

KAUKOSÄÄTIMEN PARITUS (KAKSI TAPAA)

- Paina vastaanottimen match -näppäintä lyhyesti ja heti perään paina lyhyesti kaukosäätimen on/off näppäintä. Vastaanottimen merkivalo vilkkuu muutaman kerran onnistuneen parituksen merkiksi.
- Parituksen poistaminen. Paina vastaanottimen match -näppäintä pohjassa 5 sekunnin ajan. Vastaanottimen merkivalo vilkkuu muutam- kerran onnistuneen parituksen poiston merkiksi.
- Paritus uudelleen käynnistämällä. Katkaise vastaanottimen jännite ja

kytke jännite uudestaan. Heti perään paina lyhyesti kaukosäätimen on/off näppäintä 3 kertaa. Valot vilkkuvat 3 kertaa onnistuneen parituksen merkiksi.

- Parituksen poisto uudelleen käynnistämällä. Katkaise vastaanotti- men jännite ja kytke jännite uudestaan. Heti perään paina lyhyesti kaukosäätimen on/off näppäintä 5 kertaa. Valot vilkkuvat 5 kertaa onnistuneen parituksen poiston merkiksi.

VALON ON/OFF HÄIVYTYSAIKA

- Paina match -näppäintä pitkään 5s ja paina sitten lyhyesti 3 kertaa, valon syytymis-/sammutusajaksi asetetaan 3 sekuntia, merkivalo vilkkuu 3 kertaa.
- Paina pitkään match -näppäintä 10s, palauta tehdasoletusparametri, myös valon syytymis- ja sammutusaika palautuu 0,5 sekuntiin.

HUOM

- Paina match -näppäintä pitkään 10 sekuntia, RGB- ja CCT-valo eivät voi palaa samanaikaisesti.
- Paina match -näppäintä pitkään 15 sekuntia, RGB- ja CCT-valo voivat palaa samanaikaisesti.
- Yllä oleva toiminto palauttaa myös tehdasasetukset.

TAKUU

Tuotteella on 24 kuukauden takuu materiaali- ja valmistusvirheille tai normaalkäytössä vikaantuneelle laitteelle. Takuu ei korvaa vahingoittunutta tuotetta, jos käyttäjä on toiminut ohjeiden vastaisesti tai tuottee- seen on tehty rakenteellisia muutoksia.

KIERRÄTYS

Hävitätä tuote asianmukaisesti paikallisten kierrätysmääräysten mukaisesti. Älä hävitätä tuotetta kotitalousjätteen mukana.

SVENSKA

Denna användarmanual hjälper dig att få ut det mesta av din produkt och använda den på ett säkert sätt. Läs instruktionerna noggrant innan du använder produkten.

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

- Läs alla instruktioner noggrant.
- Om mottagaren inte svarar, para om fjärrkontrollen.
- Hantera mottagaren varsamt, undvik att tappa den.
- Endast för torrt inomhusbruk.
- Förvara mottagaren utom räckhåll för barn.
- Mottagaren drivs av 12-24V DC.
- Upp till 10 fjärrkontroller kan anslutas till en mottagare.
- Automatisk överföringsfunktion: Mottagaren skickar automatiskt en signal till en annan mottagare inom en styrningsradie på 30 meter.
- Placera mottagaren minst 20 cm från värmekällor såsom drivdon.
- Installera mottagaren minst 1 meter över golvnivå för att säkerställa tillräcklig signalstyrka.

PARKOPPLING AV FJÄRRKONTROLL (TVÅ METODER)

- Parkoppling: Tryck kort på matchningsknappen på mottagaren och tryck sedan kort på på/av-knappen på fjärrkontrollen. Mottagarens indikatorlampa blinkar några gånger för att indikera en lyckad parkoppling.
- Bortkoppling: Håll in matchningsknappen på mottagaren i 5 sekunder. Mottagarens LED-lampa blinkar några gånger för att indikera en lyckad bortkoppling.
- Parkoppling genom omstart: Stäng av mottagaren och slå på den igen. Tryck omedelbart tre gånger på på/av-knappen på fjärrkontrollen. Lamporna blinkar tre gånger för att indikera en lyckad parkoppling.
- Bortkoppling genom omstart: Stäng av mottagaren och slå på den igen. Tryck omedelbart fem gånger på på/av-knappen på fjärrkontrollen. Lamporna blinkar fem gånger för att indikera en lyckad bortkoppling.

ÖVERGÅNGSTID VID PÅ/AV

- Håll in matchningsknappen i 5 sekunder, tryck sedan kort på matchningsknappen 3 gånger. Övergångstid vid på/av ställs in på 3 sekunder. Indikatorlampan blinkar 3 gånger.
- Håll in matchningsknappen i 10 sekunder för att återställa fabriksin- ställningarna. Övergångstid vid på/av återställs då till 0,5 sekunder.

OBSERVERA

- Håll in matchningsknappen i 10 sekunder för att förhindra att RGB- och CCT-ljusen är på samtidigt.
- Håll in matchningsknappen i 15 sekunder för att tillåta att RGB- och CCT-ljusen är på samtidigt.
- Övanstående åtgärder återställer även fabriksinställningarna.

GARANTI

Produkten har 24 månaders garanti mot material- och tillverkningsfel samt funktionsfel vid normal användning. Garantin täcker inte skador om användaren har brutit mot instruktionerna eller gjort ändringar i produk- tens konstruktion.

ÅTERVINNING

Kassera produkten enligt lokala återvinningsföreskrifter. Produkten får inte slängas tillsammans med hushållsavfall.

NORSK

Denne brukerveiledningen vil hjelpe deg å få mest mulig ut av produktet og bruke det trygt. Vennligst les instruksjonene nøye før du bruker produktet.

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

- Les alle instruksjonene nøye
- Hvis mottakeren ikke reagerer, par fjernkontrollen på nytt.
- Håndter mottakeren med forsiktighet, og unngå å miste den.
- Kun for tørr innendørs bruk.
- Oppbevar mottakeren utilgjengelig for barn.
- Mottakeren fungerer på 12-24 VDC.
- Opptil 10 fjernkontroller kan kobles til én mottaker.
- Automatisk overføringsfunksjon: Mottakeren overfører automatisk et signal til en annen mottaker innenfor en kontrollavstand på 30 meter.
- Hold mottakeren ≥ 20 cm unna varmekilder som f.eks. drivere.
- Installer mottakeren ≥ 1 m over gulvnivå for å sikre tilstrekkelig signalstyrke.

PARING AV FJERNKONTROLLEN (TO MÅTER)

- Trykk kort på match-knappen på mottakeren, og trykk deretter kort på av/på-knappen på fjernkontrollen. Mottakerens indikatorlampe vil blinke noen ganger for å indikere at paringen er vellykket.
- Opphev paring. Trykk og hold inne match-knappen på mottakeren i 5 sekunder. Mottakerens LED-lampe blinker noen ganger for å indikere at paringen er opphevet.
- Paring ved å starte på nytt. Slå mottakeren av og på igjen. Trykk umiddelbart etterpå kort på av/på-knappen på fjernkontrollen 3 ganger. Lysene blinker 3 ganger for å indikere vellykket paring.
- Opphev paringen ved å starte på nytt. Slå mottakeren av og deretter på igjen. Trykk umiddelbart på av/på-knappen på fjernkontrollen 5 ganger. Lysene blinker 5 ganger for å indikere at paringen er opphevet.

LYS PÅ/AV-TID FOR FADING

- Trykk lenge på fyrstikk-tasten 5s, og trykk deretter kort på fyrstikk-tas- ten 3 ganger, lys på/av-tiden blir satt til 3s, indikatorlampen blinker 3 ganger.
- Trykk lenge på fyrstikk-tasten 10s, gjenopprett fabrikkens standardpa- rameter, lys på/av-tiden gjenopprettes også til 0,5s.

MERKNAD

- Hvis du trykker lenge på samsvarstasten i 10 sekunder, kan ikke RGB- og CCT-lyset være på samtidig.
- Trykk lenge på samsvarstasten i 15 sekunder, RGB- og CCT-lyset kan være på samtidig.Øvennevnte operasjon vil også gjenopprette fabrikkinnstillingen.

GARANTI

Produktet har 24 måneders garanti mot material- og produksjonsfeil eller funksjonsfeil ved normal bruk. Garantien dekker ikke skadede produkter dersom brukeren har handlet i strid med instruksjonene eller dersom det er gjort strukturelle endringer på produktet.

RESIRKULERING

Kast produktet på riktig måte i henhold til lokale resirkuleringsbestem- melser. Ikke kast produktet sammen med husholdningsavfall.

DANSK

Denne brugervejledning hjælper dig med at få mest muligt ud af dit produkt og bruge det sikkert. Læs venligst instruktionerne omhyggeligt, før du tager produktet i brug.

VIKTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

- Læs alle instruktioner omhyggeligt.
- Hvis modtageren ikke reagerer, skal du parre fjernbetjeningen igen.
- Håndter modtageren med forsigtighed, undgå at tabe den.
- Kun til tør indendørs brug.
- Opbevar modtageren uden for børns rækkevidde.
- Modtageren fungerer på 12-24VDC.
- Der kan tilsluttes op til 10 fjernbetjenerer til en modtager.
- Automatisk transmissionsfunktion: Modtageren sender automatisk et signal til en anden modtager inden for en kontrolafstand på 30 meter.
- Hold modtageren ≥ 20 cm væk fra varmekilder som f.eks. varmeap-

parater.

- Installer modtageren ≥ 1 m over gulvniveau for at sikre tilstrækkelig signalstyrke.

PARRING AF FJERNBETJENING (TO MÅDER)

- Tryk kortvarigt på match-knappen på modtageren, og tryk derefter kortvarigt på tænd/sluk-knappen på fjernbetjeningen. Modtager- ens indikatorlampe vil blinke et par gange for at indikere vellykket parring.
- Ophævelse af parring: Tryk og hold match-knappen på modtageren nede i 5 sekunder. Modtagerens LED blinker et par gange for at vise, at parringen er ophævet.
- Parring ved genstart: Sluk og tænd for modtageren igen. Tryk umid- delbart efter kortvarigt på tænd/sluk-knappen på fjernbetjeningen 3 gange. Lysene blinker 3 gange for at indikere vellykket parring.
- Afbryd parring ved at genstarte: Sluk for modtageren og tænd den igen. Tryk straks på tænd/sluk-knappen på fjernbetjeningen 5 gange. Lysene blinker 5 gange for at angive, at parringen er ophævet.

LYSSTYRINGSINDSTILLINGER (FADE TIME VED TÆND/SLUK)

- Tryk længe på tænd/sluk-knappen i 5 sekunder, og tryk derefter kort på tænd/sluk- knappen 3 gange, lysets tænd/sluk-tid indstilles til 3 sekunder, og indikatorlampen blinker 3 gange.
- Tryk længe på tænd/sluk-knappen i 10 sekunder for at gendanne fabriksindstillingerne, og lysets tænd/sluk-tid gendannes også til 0,5 sekunder.

BEMÆRK

- Tryk længe på match-knappen i 10 sekunder, RGB- og CCT-lyset kan ikke være tændt på samme tid.
- Tryk længe på match-knappen i 15 sekunder, så kan RGB- og CCT-lys være tændt på samme tid.
- Ovenstående handling vil også gendanne fabriksindstillingen.

GARANTI OG REKLAMATIONSRET

Produktet er garanteret i 24 måneder mod materiale- og fabriktionsfejl og mod funktionsfejl ved normal brug. Garantien dækker ikke skader, hvis brugeren har overtrådt instruktionerne eller foretaget ændringer i produktets design.


GENBRUG AF PRODUKTET

Bortskaf produktet i henhold til lokale regler for genbrug. Produktet må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald.




Wiring diagram

Connect power adapter

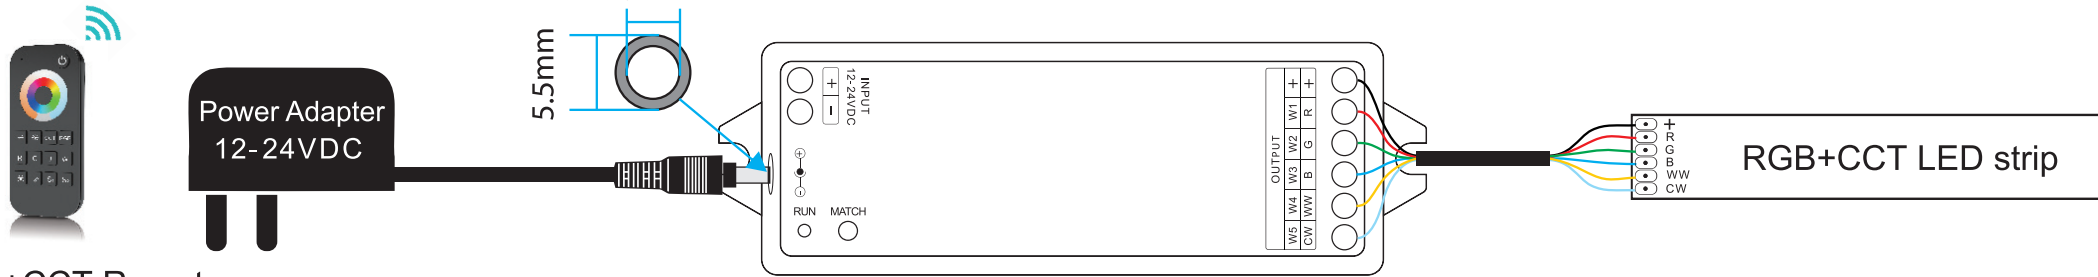

RGB+CCT Remote

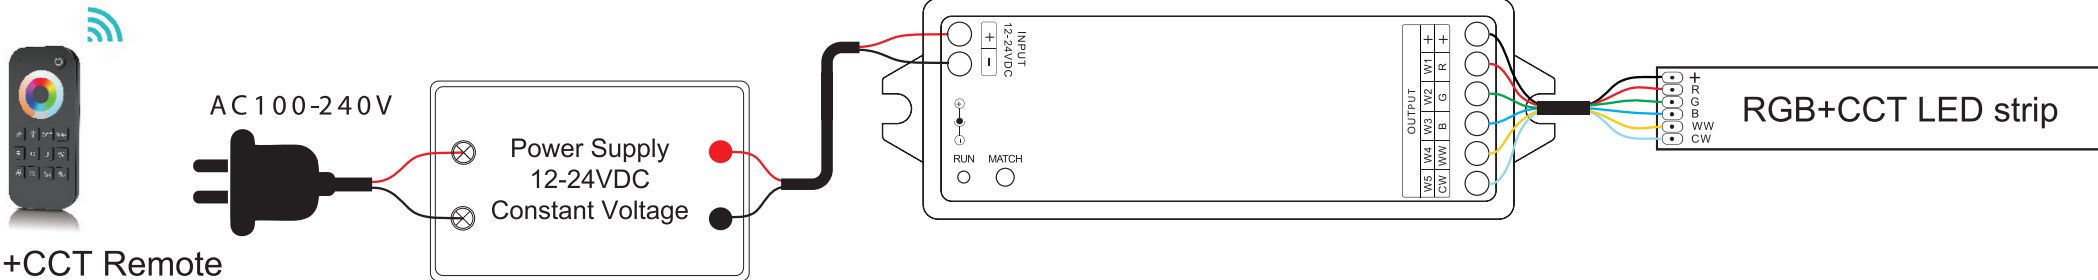

RGB+CCT Remote

