

⚠ CAUTION! Read all the instructions provided before installation | Disconnect the ground connection from the battery to avoid accidental short circuits before connecting electrical wires. If mounting requires drilling holes, make sure to avoid damaging any vital components of the vehicle. | Only operate under the specified voltages (DC 10-36V). | Do not touch the lamp or the casing for at least 30 minutes after turning the light off to avoid heat injury. Keep the heat-sink clean and exposed to maintain air flow. | Do not stare directly into the light to avoid eye injury. | Use only soap and water for cleaning. Do not use pressure washer for cleaning. | Dispose the unit through your local recycling authorities.

Wiring/Synchronisation

Flash mode switch: Touch the red wire (VCC) with the yellow wire for under 1 second to switch flash modes.

Synchronisation: Connect each yellow wire together of the lamps that you want to synchronise.

Flash pattern #1 (R65): Touch the red wire (VCC) with the blue wire for under 1 second.

Night mode: Touch the red wire (VCC) with the blue wire for 5 second. The light brightness will lower 50% with all flash modes (Cruise mode excluded). Deactivate night mode by cutting the connection.

Cruise mode: Connect the white wire to red wire (VCC) to activate cruise mode. Deactivate the cruise mode by cutting the connection. The lightbar returns to the last-used flash mode.

Direction mode: Touch the red wire (VCC) with the brown wire for 1 second. The light will activate left direction mode. Touch the red wire (VCC) with the brown wire for 5 seconds to activate the right direction.

Reset: Touch the red wire (VCC) with the yellow wire for 3 seconds to synchronise all connected units to flash at the same frequency.

Warranty

The product comes with a 24 months functional warranty from the date of purchase covering material and manufacturing defects or for devices that have malfunctioned under normal use. The warranty does not cover damaged products if the user has acted contrary to the instructions or if structural changes have been made to the product.

+ VAROITUS! Lue kaikki annetut ohjeet ennen asennusta | Ennen sähköjohtojen liittämistä, irrota maaliitäntä akusta välttyäksesi tahattomalta oikosululta. Jos asennus vaatii reikien poraamista, vältä vahingoittamasta ajoneuvon kriittisiä osia | Käytä vain määritettyjä käyttöjännitteitä (DC 10-36V) | Älä koske lamppuun tai koteloon 30 minuuttiin valon sammuttamisen jälkeen palovammojen välttämiseksi. Pidä valon kotelointi puhtaana riittävän ilmavaihdon varmistamiseksi | Älä tuijota suoraan valoon silmävammojen välttämiseksi | Käytä puhdistukseen vain saippuaa ja vettä. Älä käytä puhdistukseen painepesuria | Hävitä tuote asianmukaisesti lähimpään kierrätyskeskukseen.

Kytkentä/Synkronointi

Varoitusvalotoiminnot: Kosketa punaista johtoa (VCC) keltaisella johdolla alle 1 sekunnin ajan vaihtaaksesi vilkkutoimintoja.

Synkronointi: Liitä kunkin synkronoitavan lampun keltainen johdin toisiinsa.

Vilkkutoiminto #1 (R65): Kosketa punaista johtoa (VCC) sinisellä johdolla alle 1 sekunnin ajan.

Yötila: Kosketa punaista johtoa (VCC) sinisellä johdolla 5 sekunnin ajan. Valon kirkkaus laskee 50 % kaikilla vilkkutoiminnoilla (ei koske tasaista valoa). Poista yötila käytöstä katkaisemalla virta johtimesta.

Tasainen valo: Kytke valkoinen johto jännitteeseen (VCC). Poista tasainen valo käytöstä katkaisemalla jännite johtimesta. Varoituspaneeli palaa viimeksi käytettyyn vilkkutoimintoon.

Liikenteen ohjaus: Kosketa punaista johtoa (VCC) ruskealla johdolla 1 sekunnin ajan. Valo aktivoi vasemman suuntavalon. Aktivoi oikea suuntavalo koskettamalla punaista johtoa (VCC) ruskealla johdolla 5 sekunnin ajan.

Reset: Kosketa punaista johtoa (VCC) keltaisella johdolla 3 sekunnin ajan nollataksesi kaikki liitetyt yksiköt vilkkumaan samalla taajuudella.

Takuu

Tuotteella on 24 kuukauden toiminnallinen takuu alkuperäisestä ostopäivästä materiaali- ja valmistusvirheille tai normaalkäytössä vikaantuneelle laitteelle. Takuu ei korvaa vahingoittunutta tuotetta, jos käyttäjä on toiminut ohjeiden vastaisesti tai tuotteeseen on tehty rakenteellisia muutoksia.

⚠ WARNING! Läs alla instruktioner som medföljer | Koppla bort jordanslutningen från batteriet innan anslutning av kablarna för att undvika kortslutning. Om installationen kräver hålbörning, undvik att skada någon vital komponent på fordonet | Använd endast inom det angivna spänningsområdet (DC 10-36V) | Undvik att vidröra extraljusset minst 30 minuter efter användning för att minska risken för brännskada. Täck inte över kylflänsen för att säkerställa optimal kylning och luftgenomflöde | Titta inte rakt in i ljuset när det är tätt för att undvika ögonskador | Tvätta endast med vatten och schampo, undvik högttrycksspolning på produkten | Kassera enheten via dina lokala återvinningsmyndigheter.

Anslutning/Synkronisering

Blixtmönster-switch: Anslut den röda ledningen (+VCC) med den gula ledningen i mindre än 1 sekund för att växla blixtmönster.

Synkronisering: Anslut de gula ledningarna från alla ljus som du vill synkronisera.

Blixtmönster #1 (R65): Anslut den röda ledningen (+VCC) med den blåa ledningen i mindre än 1 sekund.

Nattläge: Anslut den röda ledningen (+VCC) med den blåa ledningen i 5 sekunder. Ljusstyrkan minskar då till 50 % för alla blixtmönster (förutom kontinuerligt ljus). Inaktivera nattläget genom att bryta anslutningen.

Kontinuerligt ljus (cruise): Anslut den vita ledningen till den röda ledningen (+VCC) för att aktivera kontinuerligt ljus. Koppla bort anslutningen för att avaktivera kontinuerligt ljus. Ljusrampen återgår då till det senast använda blixtmönstret.

Riktningsläge: Anslut den röda ledningen (+VCC) med den bruna ledningen i 1 sekund för att aktivera vänster riktningsläge. Anslut den röda kabeln (+VCC) med den bruna kabeln i 5 sekunder för att aktivera höger riktningsläge.

Reset: Vidrör den röda ledningen (VCC) med den gula ledningen i 3 sekunder för att synkronisera alla anslutna enheter så det blinkar med samma frekvens.

Garanti

Produkten levereras med en 24 månaders funktionsgaranti från inköpsdatum som täcker material- och tillverkningsfel eller för enheter som har fungerat fel vid normal användning. Garantin täcker inte skadade produkter om användaren har agerat i strid med instruktionerna eller om strukturella förändringar har gjorts på produkten.

⚠ OBS! Les alle instruksjoner før installasjon | Koble jordforbindelsen fra batteriet for å unngå utilsiktet kortslutning før du kobler til elektriske ledninger. Hvis monteringen krever boring av hull, må du sørge for å unngå å skade viktige komponenter i kjøretøyet | Bruk bare de spesifiserte spennningene (DC 10-36V) | Ikke ta på linsen eller huset på minst 30 minutter etter å ha skrudd på lyset for å unngå varmeskade. Hold varmeavlederen ren og eksponert for å ivareta luftgjennomstrømning | Ikke se direkte i lyset da dette kan forårsake øyeskader | Benytt kun vann og såpe for rengjøring. Ikke bruk høytrykkspyler til rengjøring | Kast enheten gjennom lokale resirkuleringsmyndigheter.

Tilkobling/Synkronisering

Blinkmønster-switch: Koble den røde ledningen (+VCC) med den gule ledningen i mindre enn 1 sekund for å bytte blinkmønster.

Synkronisering: Koble sammen de gule ledningene fra alle lysene du vil synkronisere.

Blinkmønster #1 (R65): Koble den røde ledningen (+VCC) med den blå ledningen i mindre enn 1 sekund.

Nattmodus: Koble den røde ledningen (+VCC) med den blå ledningen i 5 sekunder. Lysstyrken vil da reduseres til 50 % for alle blitsmønstre (unntatt kontinuerlig lys). Deaktiver nattmodus ved å bryte forbindelsen.

Kontinuerlig lys (cruise): Koble den hvite ledningen til den røde ledningen (+VCC) for å aktivere kontinuerlig lys. Koble fra forbindelsen for å deaktivere kontinuerlig lys. Lysbjelken vil da gå tilbake til det sist brukte blinkmønsteret.

Retningsmodus: Koble den røde ledningen (+VCC) med den brune ledningen i 1 sekund for å aktivere venstre retningsmodus. Koble den røde ledningen (+VCC) til den brune ledningen i 5 sekunder for å aktivere modus for høyre retningsmodus.

Reset: Berør den røde ledningen (VCC) med den gule ledningen i 3 sekunder for å synkronisere alle tilkoblede enheter til å blinke med samme frekvens.

Garanti

Produktet leveres med en 24 måneders funksjonsgaranti fra kjøpsdatoen som dekker material- og produksjonsfeil eller for enheter som har fungert feil ved normal bruk. Garantien dekker ikke skadete produkter dersom brukeren har handlet i strid med instruksjonene eller dersom det er gjort strukturelle endringer på produktet.

WARNING: Magnetic mounting alone is not sufficient to secure the lamp. Always use a secondary safety tether (e.g., a steel safety cable) to attach the unit to the vehicle.

VAROITUS: Magneettikiinnitys ei yksinään riitä valaisimen kiinnittämiseen. Käytä aina erillistä varmistusvaijeria (esim. teräs-vaijeria) valaisimen kiinnittämiseksi ajoneuvoon.

WARNING! Magnetfästet är inte tillräckligt för att säkra lampan på egen hand. Använd alltid en extra säkerhetsvajer (exempelvis en stål-vajer) för att förankra lampan till fordonet.

ADVARSEL: Magnetfeste alene er ikke tilstrekkelig for å sikre lyset. Bruk alltid en ekstra sikkerhetsvaier (f.eks. en stålvaier) for å feste lyset til kjøretøyet.

⚠ ADVARSEL! Læs alle instruktioner, der følger med produktet. // Afbryd jordforbindelsen fra batteriet før du tilslutter kablerne for at undgå kortslutning. Hvis installationen kræver hulboring, undgå at beskadige vitale komponenter af køretøjet. // Må kun anvendes inden for det angivne spændingsområde (DC 10-36V). // Undgå at røre ved lampehuset i mindst 30 minutter efter brug for at reducere risikoen for forbrændinger. Må ikke dække over varmesprederen for at sikre optimal køling og luftstrømning. // Se ikke direkte ind i lyset, når det er tændt, for at undgå øjenskader. // Vask kun med vand og shampoo, undgå højtryksvask af produktet. // Bortskaf enheden gennem din lokale genbrugsmyndighed.

Tilslutning/synkronisering

Blitzmønsterkontakt: Forbind den røde ledning (+VCC) med den gule ledning i mindre end 1 sekund for at skifte blitzmønster.

Synkronisering: Forbind de gule ledninger fra alle de lygter, du vil synkronisere.

Blitzmønster #1 (R65): Forbind den røde ledning (+VCC) med den blå ledning i mindre end 1 sekund.

Nattilstand: Forbind den røde ledning (+VCC) med den blå ledning i 5 sekunder. Lysstyrken falder derefter til 50 % for alle blitzmønstre (undtagen kontinuerligt lys). Deaktiver nattilstand ved at afbryde forbindelsen.

Kontinuerligt lys (cruise): Forbind den hvide ledning med den røde ledning (+VCC) for at aktivere kontinuerligt lys. Afbryd forbindelsen for at deaktivere kontinuerligt lys. Lysbjælken vender derefter tilbage til det sidst anvendte blinkmønster.


Retningsbestemt tilstand: Forbind den røde ledning (+VCC) med den brune ledning i 1 sekund for at aktivere venstre retningsbestemt tilstand. Forbind den røde ledning (+VCC) med den brune ledning i 5 sekunder for at aktivere den højre retningsbestemte tilstand.

Reset: Berør den røde ledning (VCC) med den gule ledning i 3 sekunder for at synkronisere alle tilsluttede enheder til at blinke med samme frekvens.

Garanti

Produktet leveres med en 24 måneders funktionsgaranti fra købsdatoen, der dækker materiale- og fabrikationsfejl eller for enheder, der har fejlet under normal brug. Garantien dækker ikke beskadigede produkter, hvis brugeren har handlet i strid med instruktionerne, eller hvis der er foretaget strukturelle ændringer på produktet.

FLASH 600 - 1800

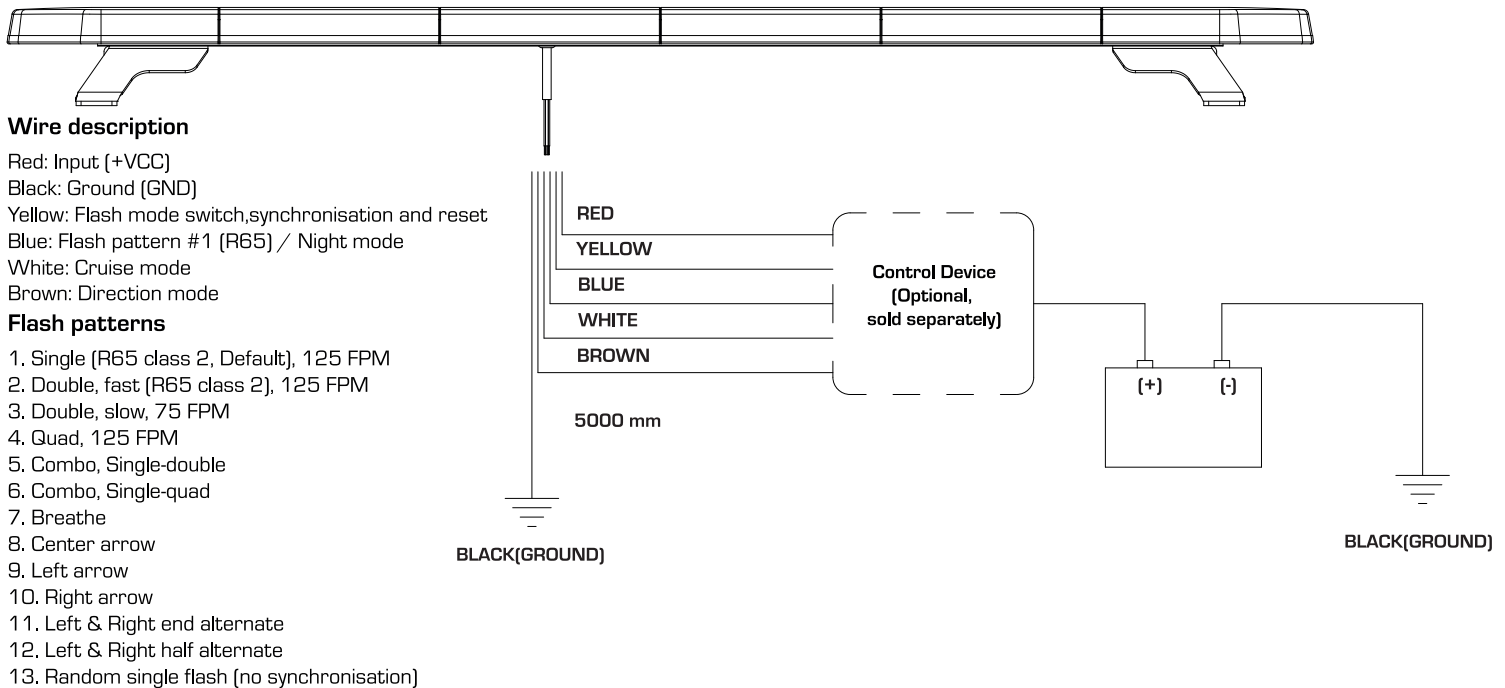

FLASH 400

