


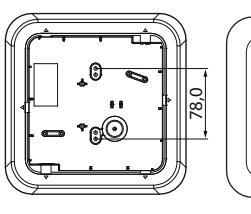
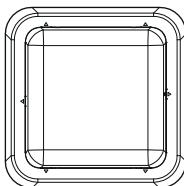


# PRIMA

IP21 -o-  CE 

KATTO-/SEINÄVALAISIN | TAK-/VÄGGARMATUR | LAE-/SEINAVALGUSTI | CEILING-/WALL LUMINAIRE







E = Maadoituksen jatkaminen / päättyminen  
 E = Anslutning / avslutning av jordningsledning  
 E = Maandamise jätkamine / lõpetamine  
 E = Continuity / termination of earth wires

3 x 2,5 mm<sup>2</sup>  
 220-240 V ~ 50/60 Hz



9610417

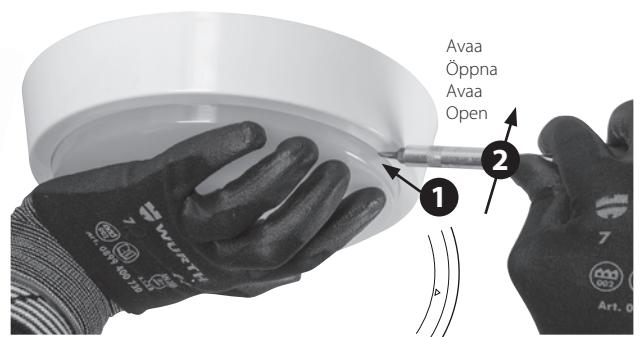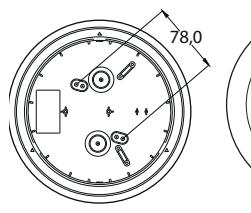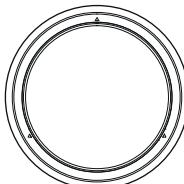

Käytää ainostaan syöttöjännitettä ja taajuutta joka on merkitty valaisimeen/liitäntälaitteeseen. Kytke virta pois päältä ennen asennusta tai huoltoa. Tämä asennusohje on säälytetävä ja sen on oltava käytössä asennuksessa ja huollossa. Tämän valaisimen valonlähde ei ole vaihdettavissa. Kun valonlähde rikkoutuu, koko valaisin on poistettava käytöstä. Huolehdi valaisimen osien asianmukaisesta kierätyksestä. Käytöstä poistetut sähkö- ja elektroniikkalaitteet ovat SER-romua. Katso lähiin kierrätyspiste: [www.kierratys.info](http://www.kierratys.info).

Använd endast driftspänning och frekvens som är märkt på armaturen/förkopplingsdelen. Bryt strömmen före installation eller service. Denna monteringsanvisning bör sparas och finnas tillgänglig vid installation eller framtida service. Ljuskällan till denna armatur kan inte bytas ut. När ljuskällan når sin livslängd ska hela armaturen bytas ut. Se till att armaturen delar återvinns tillbörligt. Kassera de elektriska och elektroniska produkter är el- och elektronikavfall. Återvinna produkten via deft nationella WEEE-samlingscentret.

Kasuta ainult valgustile/juhtseadmele märgitud võrguvoolu ja sageedust. Lülita enne paigaldust ja hooldust vool välja. Käesolevat juhidit tuleb säilitada ning järgida paigaldamisel ja hooldusel. Selle valgusti valgusalikas ei ole vahetatav. Valgusalikas törke korral peab kogu valgusti kasutusest körvaldamama. Suunake valgusti osad eeskirjade kohaselt ringlusesse. Kasutusest körvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmed on jäätmed, mis tuleb toimetada elektroonikaromu kogumispunkti.

Use only rated voltage and frequency as marked in the fixture/driver. Switch off the current before installation or service. This mounting instruction must be kept available during installation and for future maintenance. The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced. Handle the recycling of the luminaire's components in the appropriate manner. Discarded electrical and electronic equipment is waste, that has to be recycled via the national WEEE collection center.

## PRIMA

NRO	KOODI/ KOD/CODE	VÄRI / FÄRG VÄRV / COLOUR	VALONLÄHDE / LJUSKÄLLA VALGUSALLIKAS / LIGHT SOURCE	KG	GTIN
9610416	PRIMA SQ IP21 8W/830 600LM VA	A1PRBA	valkoinen/vit/valge/white	0,36	6435200275691
9610417	PRIMA R IP21 8W/830 600LM VA	A1PRBB	valkoinen/vit/valge/white	0,28	6435200275721

**AIRAM**Airam Electric Oy Ab, Sementtitehtaankatu 6, FI-04260, Finland, [www.airam.fi](http://www.airam.fi)

2020.09.28