



Dinox 100 x 100cm kumilaatan ja painonnostoalustan asennus

Kiinnitä laatat toisiinsa painamalla muovinen kiinnike laatan pohjaan kiinnikkeelle kuuluvaan syvennykseen. Käytä kiinnikkeitä laatan kulmissa ja laitojen keskimmaisissa kiinnike paikoissa. **Huom!** Jokaiseen laatasta olevaan kohtaan et tarvitse kiinnikettä.

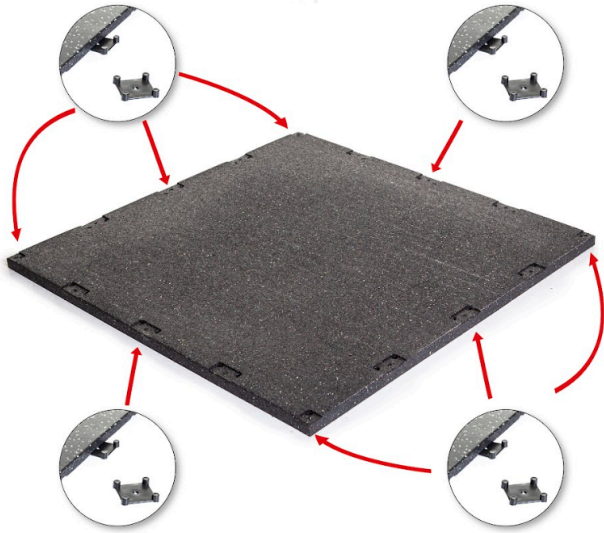

Esimerkki 3x2m painonnostoalustan kiinnityksestä. Punaiset pisteet merkkäävät muovikiinnikkeen paikkaa.

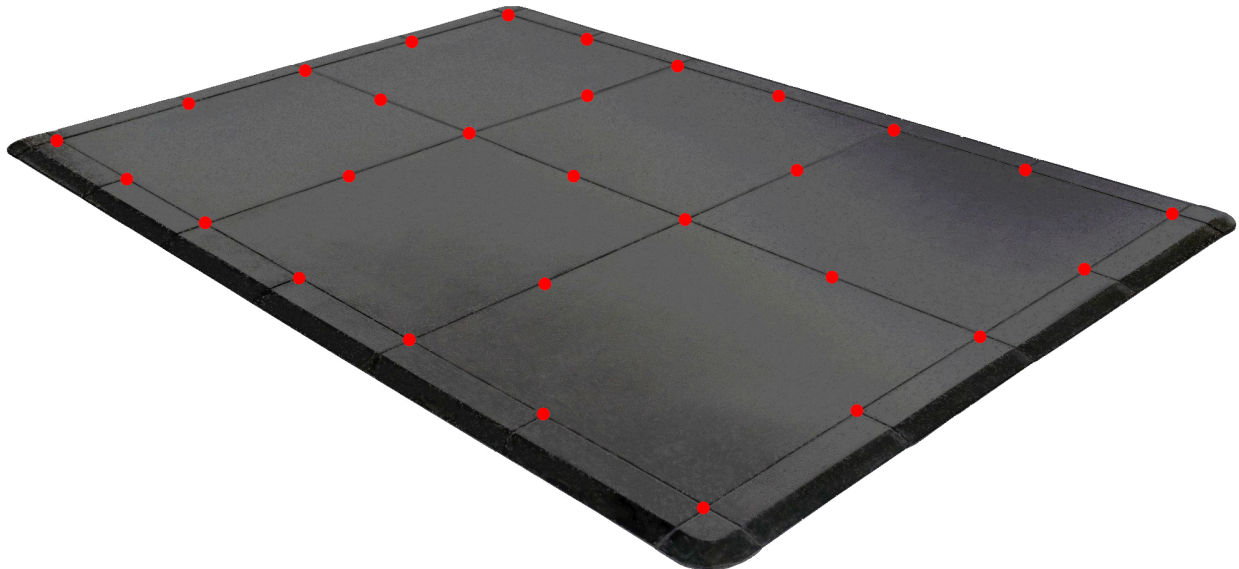

Riippuen paikasta johon kumilaattoja asennetaan, voit joutua leikkaamaan laattaa esim. Seinän vierestä, tolppien kohdalta tai muiden esteiden ja ulkonemien kohdalta. Käytä leikkauksessa linjaria ja mattoveistä.