

PAKKAUSSISÄLTÖ

- 1 x 2.5 ml Korjaushartsia
- 1 x Korjauslaite
- 5 x Kovetuskalvo
- 1 x Käyttöohje
- 1 x Partaterä
- 1 x Puhdistusliina
- 1 x Puhdistusneula
- 1 x UV-lamppu
- 1 x Nitriilikäsineet



Varoitus! Älä katso suoraan LED-valoon. UV-säteily voi olla haitallista silmille ja iholle.

Suosittelavat lisävarusteet, jotka eivät sisälly pakkaukseen:

- Suojalasit
- Hengityssuojain
- Mikrokuituliinat
- Puhdistusaine










TURVALLISUUSOHJEET

Varmista, että ajoneuvo on pysäköity tasaiselle pinnalle moottorin ollessa sammuksissa. Käytä suojakäsineitä ja -laseja. Käytä hengityssuojainta. Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta. Vältä kemikaalien suoraa kosketusta ihon tai silmien kanssa. Työskentele hyvin ilmastoidulla alueella, pois suorasta auringonvalosta ja lämmönlähteistä.

KORJAUKSEN VAIHEET

Ihannelämpötila korjaukselle on 15°C – 32°C. Anna tuulilasin saavuttaa tämä lämpötila ennen korjausta.

1. Puhdista vaurioalue puhdistusliinalla. Käytä puhdistusneulaa irtolasin poistamiseen. Jäljelle jääneet lasinpalat voivat vaikuttaa lopputulokseen.
2. Kiinnitä jalusta tuulilasiin. Aseta jalustan keskikohta tarkasti vaurion yläpuolelle. Varmista, etteivät imukupit peitä halkeamia. (Huom: imukuppien jalat ovat säädettävissä.)
3. Kierrä hartsisäiliö jalustaan myötäpäivään. Kiristä kunnes suulake painautuu tasaisesti lasia vasten – älä kiristä liikaa.
4. Lisää 3–6 tippaa korjaushartsia säiliöön vaurion laajuuden mukaan. Jos hartsia vuotaa, kierrä säiliötä kevyesti lisää, kunnes vuoto loppuu.
5. Kierrä painetappi (myötäpäivään) hartsisäiliöön niin, että hartsia painuu vaurioon. Kiristä melkein kokonaan sisään. Tarkista ajoneuvon sisäpuolelta, että suulake on täysin avautunut. Anna hartsin imeytyä 4–6 minuutin ajan.
6. Tarkista vaurio noin 45 asteen kulmasta. Varmista, ettei ilmapuolia jää vaurioon. Sirpale- tai häränsilmä tyyppisissä vaurioissa katso suoraan vaurion takaa. Irrota painetappi vapauttaaksesi sisälle jääneen ilman.
7. Kierrä hartsisäiliötä ja painetappia yhdessä puoli kierrosta vastapäivään. Poista koko laite nostamalla imukuppien pieniä kahvoja. Lisää tippa hartsia näkyviin jääneisiin kohtiin ja peitä ne kovetuskalvolla. Aseta kalvo hellästi paikalleen ilman painetta. Käytä partaterää (kalvon päältä) levittääksesi hartsia ja poistaaksesi ilmapuolia.
8. Siirrä ajoneuvo suoraan auringonvaloon (15–20 minuuttia) tai käytä UV-valoa (3–5 minuuttia) hartsin kovettamiseen. Poista ylimääräinen harts partaterällä.

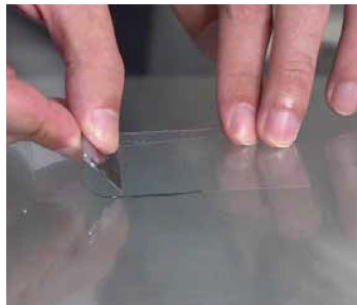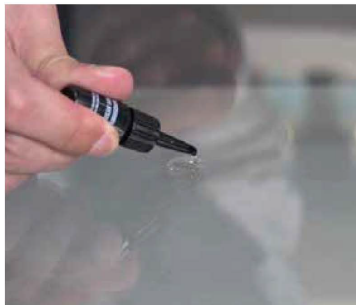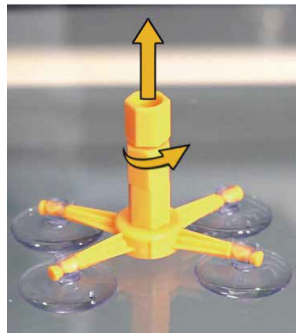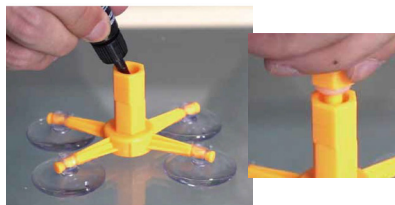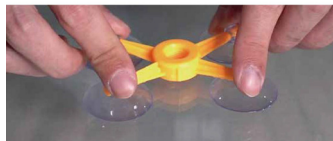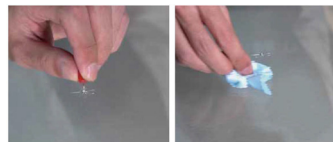

KITETS INNEHÅLL

- 1 x 2.5ml reparationsharts
- 1 x Reparationsverktyg
- 5 x Härdningsfilmer
- 1 x Bruksanvisning
- 1 x Rakblad
- 1 x Rengöringsduk
- 1 x Nålstift
- 1 x UV-härdningslampa
- 1 x Par nitrilhandskar

Rekommenderade tillbehör som ej ingår:

- Skyddsglasögon
- Ansiktsmask
- Mikrofiberdukar för rengöring
- Rengöringsmedel



Varning! Titta inte direkt in i LED-ljuset. UV-strålning kan vara skadlig för ögon och hud.







SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Parkera fordonet på en plan yta och stäng av motorn. Använd skyddshandskar, skyddsglasögon och andningsmask. Förvara kittet utom räckhåll för barn. Undvik direktkontakt mellan kemikalier och hud eller ögon. Arbeta i en välventilerad miljö, undvik direkt solljus och värmekällor.

REPARATIONSSTEG

Ideal temperatur för applicering: 15°C till 32°C. Låt vindrutan nå denna temperatur innan reparationen påbörjas.

1. Rengör det skadade området med rengöringsduken. Använd nålstift för att ta bort lösa glasskärvor. Eventuella kvarvarande partiklar kan leda till misslyckad reparation
2. Fäst hållaren på vindrutan. Rikta in hålets centrum över skadan. Täck inte sprickor med sugkopporna. (Obs: Sugkoppornas ben är justerbara.)
3. Skruva in hartsbehållaren i hållaren (medurs). Dra åt tills gummimunnen ligger tätt mot vindrutan, men dra inte åt för hårt.
4. Tillsätt 3-6 droppar reparationsharts i behållaren beroende på skadans storlek. Om harts läcker ut, dra försiktigt åt behållaren lite mer för att tätta.
5. Skruva i tryckskraven (medurs) för att injicera harsen i skadan. Dra åt tills den nästan är helt inskruvad. Kontrollera från insidan av bilen att gummimunnen öppnas helt. Vänta 4-6 minuter så att harsen fyller ut skadan.
6. Inspektera skadan i en 45° vinkel. Säkerställ att inga luftbubblor finns kvar. För stenscott eller "bullseye"-skador, inspektera direkt bakifrån. Skruva loss tryckskraven för att släppa ut eventuella luftbubblor.
7. Vrid både hartsbehållaren och tryckskraven ett halvt varv moturs. Ta bort hela enheten genom att lyfta de små flikarna på sugkopporna. Droppa en liten mängd harts över den synliga skadan och täck med härdningsfilm. Placera filmen försiktigt (utan tryck) och använd rakbladet (ovanpå filmen) för att sprida ut harsen och ta bort eventuella luftbubblor.
8. Flytta bilen till direkt solljus (15-20 minuter) eller använd UV-lampen (3-5 minuter) för att härdna harsen helt. Skrapa bort överflödigt härdat harts med rakbladet.

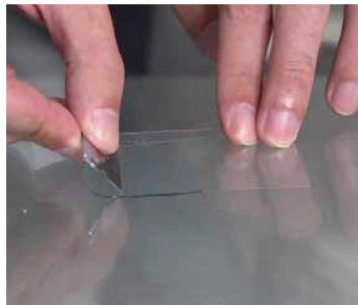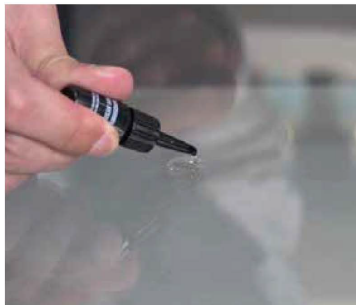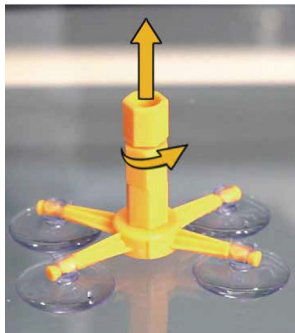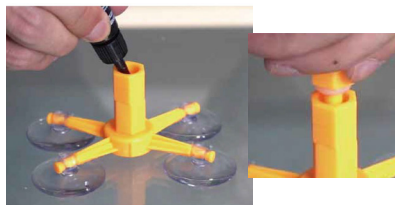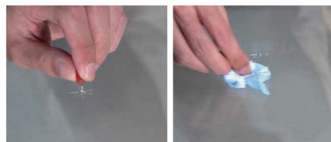

GARANTI: Produkten har 12 månaders begränsad garanti mot tillverkningsfel.

Importör: Handshake Finland Oy / Alasintie 9, 90400 Oulu / www.handshake.fi

SETTETS INNHOLD

- 1 x 2,5 ml reparasjonsharpiks
- 1 x reparasjonsverktøy
- 5 x herdefilm
- 1 x bruksanvisning
- 1 x barberblad
- 1 x rengjøringsklut
- 1 x nål
- 1 x UV-herdelampe
- 1 x par nitrilhanske



Advarsel! Ikke se direkte inn i LED-lyset. UV-stråling kan være skadelig for øyne og hud.

Anbefalt tilbehør som ikke er inkludert:

- Vernebriller
- Maske
- Mikrofiberkluter
- Rengjøringsmiddel









SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Sørg for at kjøretøyet står parkert på et flatt underlag med motoren slått av. Bruk vernehansker og vernebriller. Bruk pustemaske. Oppbevar settet utilgjengelig for barn. Unngå direkte kontakt mellom kjemikalier og hud eller øyne. Arbeid i et godt ventilert område, borte fra direkte sollys og varmekilder.

REPARASJONSVEILEDNING

Ideell påføringstemperatur: 15 °C til 32 °C. La frontruten oppnå denne temperaturen før du starter reparasjonen.

1. Rengjør det skadede området med den medfølgende rengjøringskluten. Bruk nålen til å fjerne eventuelle løse glassbiter. Rester av smuss kan føre til at reparasjonen mislykkes.
2. Fest foten til frontruten. Senter hullene over skaden. Ikke dekk til eventuelle sprekker med sugekoppene. (Merk: Sugekoppene kan justeres.)
3. Sett inn harpiskammeret i foten (vri med klokken). Stram til gummimunningen er helt i kontakt med frontruten, men ikke stram for hardt.
4. Tilsett 3-6 dråper av reparasjonsharpiksen i kammeret, avhengig av skaden. Hvis harpiks lekker ut, stram kammeret forsiktig for å tette.
5. Skru inn trykkdriveren (med klokken) for å injisere harpiks inn i skaden. Stram til den er nesten helt inne. Fra innsiden av bilen, sjekk at gummimunningen åpner seg helt. Vent 4-6 minutter for at harpiksen skal fylle skaden.
6. Inspiser skaden i en 45° vinkel. Sørg for at det ikke er igjen luftbobler. For steinsprut eller "okseøyer", inspiser direkte bak skaden. Skru ut trykkdriveren for å slippe ut eventuell fanget luft.
7. Vri både harpiskammeret og trykkdriveren en halv omdreining sammen, mot klokken. Fjern hele enheten ved å løfte de små tappene på sugekoppene. Påfør en dråpe harpiks over synlig restskade og dekk det til med herdeplastfilmen. Plasser filmen forsiktig (uten press), og bruk barberbladet (over filmen) til å spre harpiksen og fjerne luftbobler.
8. Flytt bilen ut i direkte sollys (15-20 minutter) eller bruk et UV-lys (3-5 minutter) for å herde harpiksen helt. Skrap av overflødig herdet harpiks med barberbladet.

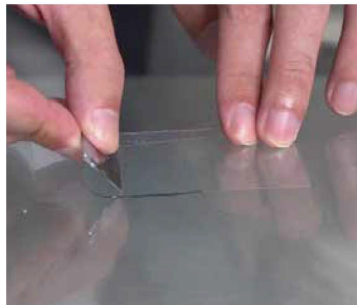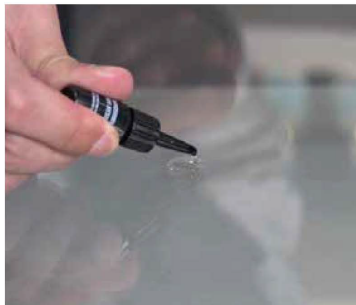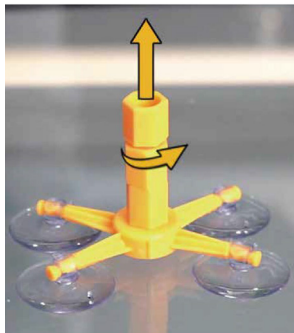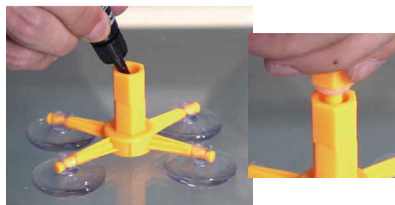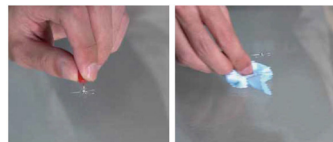

GARANTI: Dette produktet har 12 måneders begrenset garanti mot produksjonsfeil.

Importør: Handshake Finland Oy / Alasintie 9, 90400 Oulu / www.handshake.fi

SÆTTETS INDHOLD

- 1 x 2,5 ml reparationsresin
- 1 x Reparationsværktøj
- 5 x Hærdningsfilm
- 1 x Brugsanvisning
- 1 x Barberblad
- 1 x Rengøringsklud
- 1 x Pushpin
- 1 x UV-hærdningslampe
- 1 x Par nitrilhandsker

Anbefalet tilbehør, som ikke medfølger:

- Sikkerhedsbriller
- Maske
- Mikrofiberklude
- Rengøringsmiddel



Advarsel! Kig ikke direkte ind i LED-lyset. UV-stråling kan være skadelig for øjne og hud.







SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Sørg for, at køretøjet er parkeret på et fladt underlag med slukket motor. Brug beskyttelseshandsker og briller. Brug maske. Opbevar sættet uden for børns rækkevidde. Undgå direkte kontakt med hud eller øjne. Arbejd i et godt ventileret område, væk fra direkte sollys og varmekilder.

REPARATIONSTRIN

Ideel arbejdstemperatur: 15 °C til 32 °C. Lad forruden nå denne temperatur, før reparation påbegyndes.

1. Rengør det beskadigede område med renskluden. Brug nålen til at fjerne løse glassplinter. Eventuelle resterende partikler kan medføre, at reparationen mislykkes.
2. Fastgør soklen til forruden. Justér hullets centrum over skaden. Dæk ikke eventuelle revner med sugekopperne. (Bemærk: Sugekopbenene er justerbare.)
3. Indsæt resin-kammeret i soklen (drej med uret). Stram, indtil gummimundstykket ligger plant mod forruden, men stram ikke for hårdt.
4. Tilsæt 3–6 dråber reparationsresin i kammeret afhængigt af skadens omfang. Hvis resin lækker ud, stram forsigtigt kammeret yderligere for at forsegle.
5. Skru trykstempelt i (med uret) for at injicere resin i skaden. Stram næsten helt i bund. Tjek fra bilens inderside, at gummimundstykket åbner sig helt. Vent 4–6 minutter, indtil harpiksen har fyldt skaden.
6. Undersøg skaden i en 45° vinkel. Sørg for, at der ikke er luftbobler tilbage. Ved stenslag eller bullseye-skader undersøges direkte bagfra. Skru trykstempelt ud for at frigive eventuel fanget luft.
7. Drej både resin-kammer og trykstempel en halv omgang mod uret. Fjern hele enheden ved at løfte de små faner på sugekopperne. Tilføj en dråbe resin over den synlige skade, og dæk med hærdningsfilm. Placer filmen forsigtigt (uden tryk), og brug barberbladet (oven på filmen) til at fordele resin og fjerne luftbobler.
8. Flyt køretøjet ud i direkte sollys (15–20 minutter) eller brug en UV-lampe (3–5 minutter) for at hærde resinen helt. Skrab overskydende hærdet resin af med barberbladet.

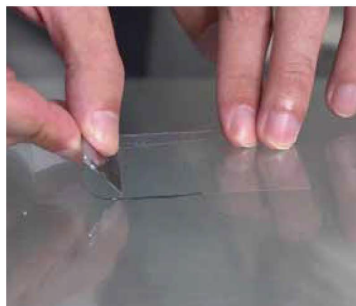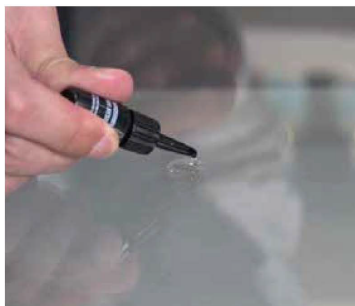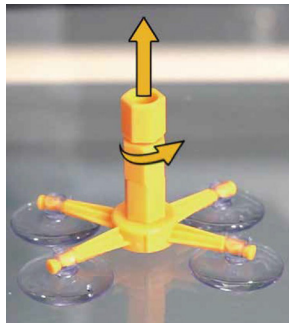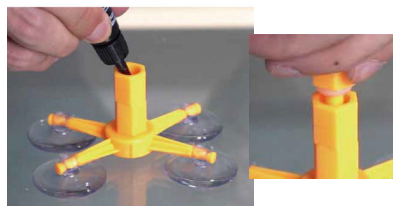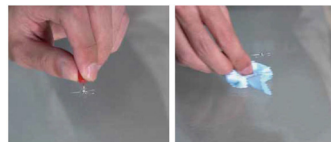

GARANTI: Dette produkt har 12 måneders begrænset garanti mod fabriktionsfejl.

Importør: Handshake Finland Oy / Alasintie 9, 90400 Oulu / www.handshake.fi