


DINOX 50 X 50 CM KUMILAATAN JA PAINONNOSTOALUSTAN ASENNUS

Kiinnitä laatat toisiinsa painamalla muovinen kiinnike laatan pohjaan kiinnikkeelle kuuluvaan syvennykseen. Käytä kiinnikkeitä laatan kulmissa ja laitojen keskimmäisissä kiinnike paikoissa.
Huom! Jokaiseen laatasta olevaan kohtaan et tarvitse kiinnikettä.

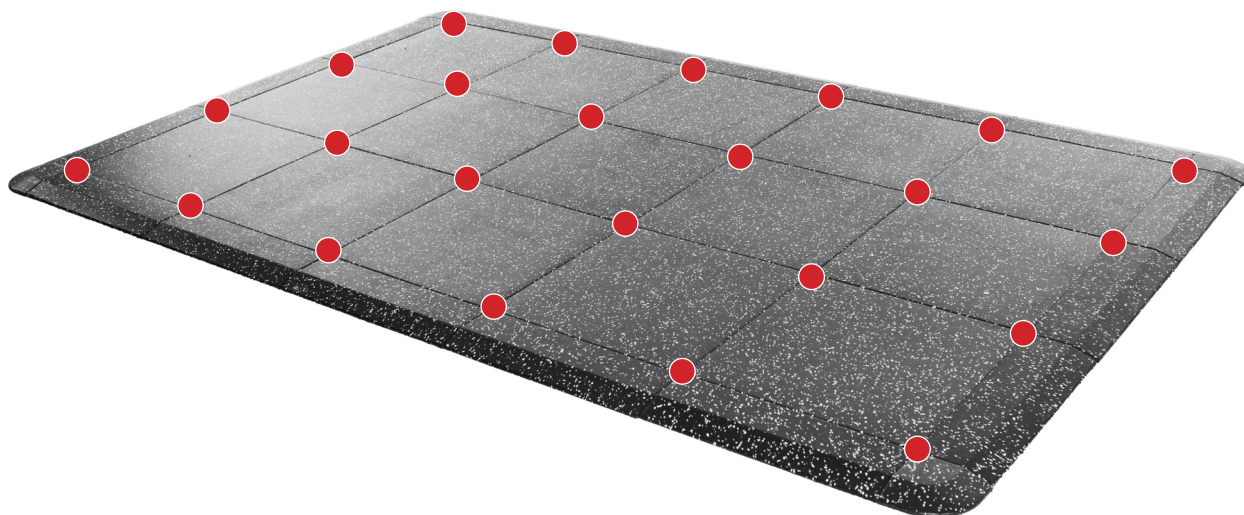

Punaiset pisteet merkkäävät muovikiinnikkeen paikkaa.



Riippuen paikasta johon kumilaattoja asennetaan, voit joutua leikkaamaan laattaa esim. Seinän vierestä, tolppien kohdalta tai muiden esteiden ja ulkonemien kohdalta.
Käytä leikkauksessa linjaria ja mattoveistä.