

# Single Bracket Kit, Tesla SXY

**PURELUX**

Suomi

1. Puhdista hyvin pinnat, joihin teline on tarkoitus kiinnittää.
2. Kiinnitä telineen alatuot lisävalon molemmille puolille. Kiristä kiinnityspultit maltillisesti. (Kuva A)
3. Sovita lisävaloa asennuskohteeseen. Voit halutessasi merkata alatuokien paikat ajoneuvossa. Kun olet varmistanut lisävalon lopullisen sijainnin ja valon oikean vertikaalisen suuntauksen, poista alatuon teipin suojat (Kuva B) ja asenna lisävalo ajoneuvoon alatuot kiinnitettyinä. Varmista, että alatuon liima tarttuu tukevasti kiinnityspintaan.
4. Irrota lisävalo niin, että alatuot jäävät ajoneuvoon kiinni.
5. Sovita ylätuot oikeaan paikkaan käyttämällä alatuokia kohdistamiseen (Kuva C). Ylätuokien sisäpinta koskettaa alatuokea. Voit halutessasi merkata ruuvien paikat helpottaaksesi asennusta.
6. Kiinnitä ylätuot ajoneuvoon aluksi 1-2 ruuvilla. Varmista lisävalon istuvuus sovittamalla lisävalo kiinnikkeisiin. Kiinnitä loput ruuvit. (Kuva D)
7. Asenna lisävalo telineeseen. Kohdista lisävalo horisontaalisesti ja varmista kiinnitykset.

Svenska

1. Rengör noggrant ytorna där fästet ska monteras.
2. Montera den nedre delen av fästet på sidorna av extraljuset. Dra åt monteringskruvarna måttligt. (Bild A)
3. Passa in extraljustet i monteringsplatsen. Du kan om så önskas markera placeringen av den nedre delen av fästet på fordonet. När du har säkerställt extraljustets slutgiltiga position och rätta vertikala läge, avlägsna skyddsfilmen från fästet (Bild B) och montera det nedre fästet. Se till att limmet på monteringsfästet har fäst ordentligt på ytan.
4. Skruva loss extraljustet från fästet
5. Passa in den övre delen av monteringsfästet på rätt plats med hjälp av den nedre delen av fästet som referens (Bild C). Insidan av det övre fästet ska komma i kontakt med utsidan på det nedre fästet. Du kan om så önskas markera skruvhålen för att underlätta monteringen.
6. Skruva fast det övre fästet med 1-2 skruvar. Kontrollera passformen för extraljustet genom att anpassa det till fästena. Fäst de återstående skruvarna. (Bild D)
7. Montera extraljustet på monteringsfästet. Rikta in extraljustet horisontellt och säkra monteringskruvarna på extraljustet.

Norge


1. Rengjør overflatene grundig der stativet er ment å monteres.
2. Fest de nedre støttene for stativet på begge sider av ekstralysene. Stram monteringskruene moderat. (Bilde A)
3. Pass ekstralysene i monteringsstedet. Du kan eventuelt merke posisjonen til de nedre støttene på kjøretøyet. Når du har forsikret deg om ekstralysenes endelige posisjon og riktig vertikal justering av lyset, fjern beskyttelsen fra de nedre støttene (Bilde B) og monter ekstralysene på kjøretøyet med de nedre støttene festet. Forsikre deg om at limet på de nedre støttene fester seg godt til monteringsflaten.
4. Fjern ekstralysene slik at de nedre støttene forblir festet til kjøretøyet.
5. Plasser de øvre støttene på rett sted ved hjelp av de nedre støttene som referanse (Bilde C). De indre flatene på de øvre støttene skal komme i kontakt med de nedre støttene. Du kan eventuelt merke skruhellene for å lette monteringen.
6. Fest de øvre støttene på kjøretøyet først med 1-2 skruer. Kontroller passformen for ekstralysene ved å tilpasse dem til festene. Fest de gjenværende skruene. (Bilde D)
7. Monter ekstralysene på stativet. Juster ekstralysene horisontalt og sikre festet.

Danmark


1. Rengør overfladerne grundigt hvor stativet skal monteres.
2. Fastgør de nederste støtter til stativet på begge sider af fjernlyset. Stram monteringskruerne moderat (Billede A).
3. Placér fjernlyset på monteringsstedet. Du kan om ønsket markere placeringen af de nederste støtter på køretøjet. Når du har sikret dig fjernlysets endelige position og korrekt vertikal justering af lyset, fjern beskyttelsen fra de nederste støtter (Billede B) og monter fjernlyset på køretøjet med de nederste støtter fastgjort. Sørg for at limet på de nederste støtter sidder godt fast på monteringsfladen.
4. Fjern fjernlyset så de nederste støtter forbliver fastgjort til køretøjet.
5. Sæt de øverste støtter på rette plads ved hjælp af de nederste støtter som reference (Billede C). De indre flader på de øverste støtter skal berøre de nederste støtter. Du kan eventuelt markere skruhellene for at lette monteringen.
6. Fastgør først de øverste støtter på køretøjet med 1-2 skruer. Kontroller pasformen for fjernlyset ved at tilpasse det til beslagene. Fastgør de resterende skruer (Billede D).
7. Monter fjernlyset på stativet. Justerer fjernlyset horisontalt og test fastgørelsen.

# Single Bracket Kit, Tesla SXY


**PURELUX**

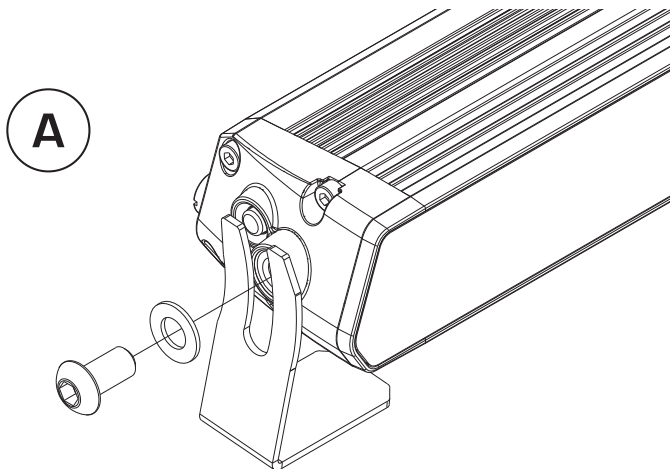

**C**

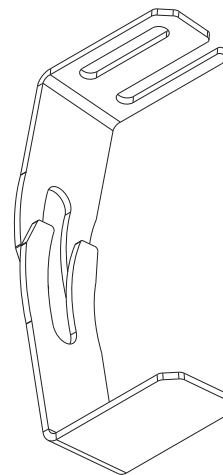

SKU 19578

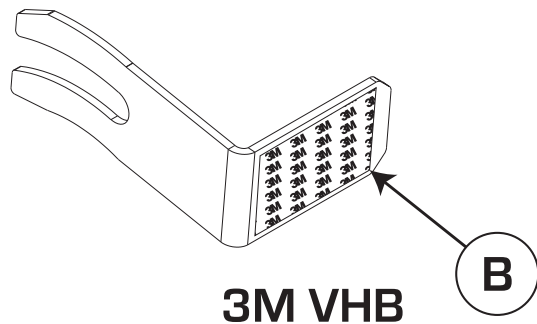

**3 x 3,9 x 13 TX20**

**D**

